SAMSUNG

SCH-S179

دليل المستخدم

احتياطات أمان هامة

قد ينجم عن عدم مراعاة الإرشادات التالية خطر أو خرق للقانون.

احرص على القيادة بأمان في كل الأوقات

لا تستخدم الهاتف المحمول أثناء القيادة. أوقف السيارة أولاً.

أغلق الهاتف عند التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية.

أغلق الهاتف على متن الطائرة

قد يترتب على استخدام الهواتف اللاسلكية حدوث تشويش. يُعد استخدام الهواتف اللاسلكية على متن الطائرة أمرًا مخالفًا ومصدرًا للخطورة.

أغلق الهاتف بالقرب من كافة الأجهزة الطبية

قد تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية أجهزة قد تكون حساسة للطاقة المنبعثة من التردد اللاسلكي. احرص على اتباع أية تشريعات أو قواعد موضع التطبيق.

التشويش

قد تكون كافة الهواتف اللاسلكية عرضة لحدوث تشويش مما قد يؤثر على جودة أدائها.

احرص على مراعاة التشريعات الخاصة

احرص على مراعاة أية تشريعات واجبة التطبيق في أية منطقة وأغلق الهاتف دومًا حيث يحظر استخدامه أو عندما قد يتسبب في حدوث تشويش أو يشكل مصدر خطر.

المقاومة للماء

الهاتف ليس مقاومًا للماء. فاحتفظ به جافًا.

الاستخدام بعناية

استخدم الهاتف فقط في الوضع العادي (ضعه على الأذن). تجنب ملامسة الهوائي بدون داعٍ عندما يكون الهاتف قيد التشغيل.

مكالمات الطوارئ

أدخل رقم الطوارئ الخاص بموقعك الحالي، ثم اضغط على .

احتفظ بالهاتف بعيدًا عن متناول الأطفال

احتفظ بالهاتف وكافة أجزائه بما في ذلك الملحقات بعيدًا عن متناول الأطفال.

الملحقات والبطاريات

لا تستخدم إلا الملحقات والبطاريات المعتمدة من قِبل سامسونج، مثل السماعات وكابلات البيانات الخاصة بالكمبيوتر.

فقد يؤدي استخدام أية ملحقات غير معتمدة إلى إلحاق الضرر بك أو تلف الهاتف وقد يشكل ذلك خطرًا.

- يمكن أن ينفجر الهاتف في حالة استبدال البطارية بأخرى غير أصلية.
- تخلص من البطاريات المستعملة وفقًا لإرشادات جهة التصنيع.

يمكن أن يؤدي استخدام سماعة الرأس لفترة طويلة بمستويات صوت شديدة الارتفاع إلى الإضرار بحاسة السمع لديك.

استخدام البرامج المعتمدة

استخدم برامج سامسونج المعتمدة فقط. قد يؤدي استخدام أي برامج غير معتمدة إلى إلحاق الضرر بالهاتف.

طاقم الخدمة المؤهل

استعن فقط بأفراد الخدمة المؤهلين لإصلاح الهاتف.

للحصول على المزيد من معلومات الأمان التفصيلية، انظر "معلومات الصحة والأمان" في الصفحة ٧٤.

حول هذا الدليل

يقدم لك دليل المستخدم هذا معلومات مُركزة حول كيفية استخدام الهاتف. لتعلم المبادئ الأساسية لاستخدام الهاتف بسرعة، ارجع إلى "بدء التشغيل" و"خطوة خارج الهاتف".

في هذا الدليل، تظهر الرموز الإرشادية التالية:

☑	يشير إلى ضرورة مراعاة المعلومات الواردة المتعلقة بالأمان أو ميزات الهاتف.
◆	يشير إلى إمكانية الحصول على المزيد من المعلومات في الصفحة المُشار إليها.
←	يشير إلى الحاجة إلى الضغط على مفاتيح الانتقال للانتقال إلى الخيار المُحدد ثم اختياره.
[ ]	يشير إلى أحد المفاتيح بالهاتف. على سبيل المثال، [ ]
< >	يشير إلى مفتاح اختيار وظيفته معروضة على شاشة الهاتف. على سبيل المثال، <**القائمة**>



- **الكاميرا**
  إستخدم الكاميرا المدمجة في هاتفك لإلتقاط الصور أو لتسجيل الفيديو.

الميزات الخاصة في الهاتف

- **مشغل MP3**
  قم بتشغيل ملفات الموسيقى باستخدام الهاتف كمشغل MP3.

- **راديو FM**
  استمع إلى محطات الراديو المفضلة لديك وقتما تشاء وأينما تكون.

- **إستديو الصور**
  أضف إطار أو قم بتطبيق تأثير خاص لزخرفة ما لديك من صور.

- **الحصول على صورة المتصل مع معرفة هويته**
  لمعرفة المتصل من خلال ظهور صورته على شاشة الهاتف.

- **رسالة طوارئ**
  لإرسال رسائل طوارئ (نجدة) إلى أفراد عائلتك أو أصدقائك لطلب مساعدتهم في حالات الطوارئ.

- **التقويم**
  تابع جدولك الزمني اليومي والأسبوعي والشهري.

- **الآلة الحاسبة**
  قم بإجراء الحسابات الأساسية وعمليات تحويل العملات.

- **المنبه**
  استخدم الهاتف كمنبه لإخبارك بالمواعيد الوشيكة.

المحتويات

محتويات الصندوق ٦

تحقق من وجود كافة العناصر

الهاتف ٦

المفاتيح والمزايا والمواقع

البداية ٧

الخطوات الأولى لتشغيل الهاتف

تركيب الهاتف وشحنه ٧
التشغيل/الإغلاق ٩
المفاتيح والشاشة ٩
الوصول إلى وظائف القائمة ١٢
أضبط هاتفك ١٣
إجراء المكالمات/الرد عليها ١٥

خطوة خارج الهاتف ١٦

ابدأ بالكاميرا ومشغل MP3 وراديو FM والميزات الخاصة الأخرى

استخدام الكاميرا ١٦
تشغيل ملفات موسيقى ١٧
الاستماع لراديو FM ١٨
استخدام عناوين الإتصال ١٩
إرسال/ عرض الرسائل ٢٠
إرسال رسائل طوارئ (نجدة) ٢١
استخدام بطاقة الذاكرة ٢٢

إدخال النص ٢٤

أنماط اللغة العربية وAbc وEnglish word و العربية T9 والأرقام والرموز

وظائف الإتصال ٢٧

ميزات الإتصال المتقدمة

وظائف القائمة ٣٠

كل خيارات القائمة مدرجة

حل المشكلات ٧٢

المساعدة وأشياء قد تحتاجها

معلومات الصحة والأمان ٧٤

نظرة عامة على قائمة الوظائف

لاستخدام نمط القائمة، اضغط على <**القائمة**> في وضع الجاهزية

١ المكالمات	ص ٣٠
١ لم يرد عليها	ص ٣٠
٢ الواردة	ص ٣١
٣ الصادرة	ص ٣١
٤ مدة المكالمات	ص ٣١
٥ تحويل المكالمات	ص ٣٢
٦ إنتظار المكالمات	ص ٣٢
٧ رمز المنطقة	ص ٣٢
٨ رفض المكالمات	ص ٣٣
٩ مفتاح المكالمة الدولية	ص ٣٣
٢ عناوين الإتصال	**ص ٣٤**
١ بحث	ص ٣٤
٢ إضافة	ص ٣٥
٣ إعدادات المجموعة	ص ٣٦
٤ الإتصال السريع	ص ٣٧
٥ رقم هاتفي	ص ٣٧
٦ معلومات الذاكرة	ص ٣٨
٧ نسخ ومسح	ص ٣٨

٣ الوسائط	ص ٣٩
١ إلتقاط صورة	ص ٣٩
٢ ألبومي	ص ٤٤
٣ الألبوم الخارجي	ص ٤٥
٤ إستديو الصور	ص ٤٦
٥ الإعدادات	ص ٤٧
٤ العرض	**ص ٤٨**
١ خلفية الشاشة	ص ٤٨
٢ إضاءة خلفية	ص ٤٨
٣ ضبط الوقت	ص ٤٨
٤ نمط خط الإتصال	ص ٥٠
٥ الرسائل	**ص ٤٨**
١ رسالة جديدة	ص ٥٠
٢ الواردة	ص ٥١
٣ الصادرة	ص ٥٢
٤ المسودات	ص ٥٣
٥ الإعدادات	ص ٥٣
٦ رسالة طوارئ	ص ٥٤
٧ معلومات الذاكرة	ص ٥٤

٦ الأصوات	ص ٥٥
١ الرنين	ص ٥٥
٢ مستوى الرنين/النغمة	ص ٥٥
٣ تنبيه الوظائف	ص ٥٥
٧ الترفيه	**ص ٥٥**
١ راديو FM	ص ٥٦
٢ الألعاب	ص ٥٧
٣ MP3	ص ٥٨
٨ الملحقات	**ص ٦١**
١ عرض الشهر	ص ٦١
٢ إنتقل إلى التاريخ	ص ٦٣
٣ ضبط المنبه	ص ٦٣
٤ ذاكرة المستخدم	ص ٦٣
٥ الالة الحاسبة	ص ٦٥
٦ اليوم	ص ٦٦
٧ قائمة المهام	ص ٦٦
٨ لوحة المذكرة	ص ٦٦
٩ العد التنازلي	ص ٦٧
٠ التوقيت العالمي	ص ٦٨

٩ الإعدادات	ص ٦٨
١ القفل الالى للمفاتيح	ص ٦٨
٢ نمط الرد	ص ٦٨
٣ الحماية	ص ٦٩
٤ طريقة الإدخال	ص ٧١
٥ **لغة**/Language	ص ٧١
٦ إعداد صفحات الوب	ص ٧١

محتويات الصندوق

تحقق من وجود كافة العناصر

- الهاتف
- البطارية
- الشاحن
- دليل المستخدم

يمكنك الحصول على العديد من الملحقات من خلال وكيل سامسونج المحلي.

- قد تختلف العناصر المرفقة بالهاتف والملحقات المتوفرة لدى وكيل سامسونج حسب الدولة أو مزود الخدمة.
- استخدم الملحقات التي يتم شراؤها مع أجهزة سامسونج المعتمدة فقط. فقد يتسبب استخدام تلك الملحقات مع أجهزة أخرى في حدوث مشكلات وسوف لن يغطي الضمان أي تكاليف إصلاح.

الهاتف

المفاتيح والميزات والمواقع

البداية

الخطوات الأولى لتشغيل الهاتف

معلومات بطاقة UIM

عند الاشتراك في إحدى الشبكات الخلوية، فإنك تستلم بطاقة UIM (وحدة هوية المُشترك) يتم إدخالها بالهاتف وتتضمن تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي PIN والخدمات الاختيارية المتوفرة.

تركيب الهاتف وشحنه

١ قم بإزالة غطاء البطارية.

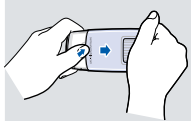

☑ إذا كان الهاتف مشغلاً ، فأوقف تشغيله أولاً بالضغط مطولاً على [ ].

٢ أدخل بطاقة UIM.

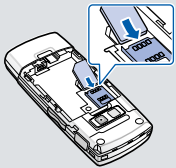

☑ تأكد من أن الوصلات ذهبية اللون الموجودة بالبطاقة متجهة لأسفل.

٣ قم بتركيب البطارية.

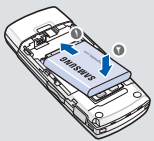

٤ أعد تركيب الغطاء.

٥ قم بتوصيل الشاحن بالهاتف.

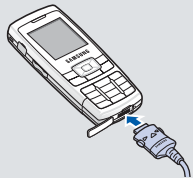

٦ قم بتوصيل الشاحن بمأخذ التيار الكهربى.

٧ بعد شحن الهاتف تمامًا (ثبات ايقونة شحن البطارية)، افصل الشاحن عن مأخذ التيار الكهربي.

٨ افصل الشاحن عن الهاتف.

مؤشر انخفاض طاقة البطارية

عند انخفاض طاقة البطارية:

- تصدر نغمة تحذيرية،
- وتظهر رسالة انخفاض طاقة البطارية
- وتومض أيقونة البطارية الفارغة ( ).

إذا انخفض مستوى طاقة البطارية للغاية، فسيتوقف تشغيل الهاتف تلقائيًا. أعد شحن البطارية.

التشغيل/الإغلاق

التشغيل لا تقم بتشغيل الهاتف عندما يكون استخدام الهاتف الجوال محظورًا.	١. اضغط مطولاً على [ ]. ٢. أدخل رمز PIN واضغط على <**موافق**> إذا تطلب الأمر.
إيقاف التشغيل	اضغط مطولاً على [ ].

قفل لوحة المفاتيح

يمكنك قفل لوحة المفاتيح لتفادي تأثير أي ضغطات غير مقصودة على عمل الهاتف.

في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على [*]. لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر ثم اضغط على [*]

يمكنك كذلك ضبط الهاتف بحيث يقوم بقفل لوحة المفاتيح تلقائيًا. ◄ صفحة ٦٨

المفاتيح والشاشة

المفاتيح

••• •••	تنفيذ الوظائف المعروضة في السطر السفلي من الشاشة.
MP3 OK FM	في نمط الجاهزية، يمكنك الوصول إلى القوائم التالية مباشرة. • لأعلى: **MP3**؛ **مشغل MP3** عند الضغط مطولاً • لأسفل: **راديو FM** • لليسار: **رسالة**؛ رسالة؛ **رسالة جديدة** عند الضغط عليه مطولاً. • لليمين: **الكاميرا**؛ **إلتقاط صورة** عند الضغط عليه مطولاً في نمط القائمة، يمكنك التنقل خلال خيارات القائمة.
OK	في نمط القائمة، إختر خيار القائمة المظلل أو قم بتأكيد الإدخال.

إجراء مكالمة أو الرد عليها.
في نمط الجاهزية، إسترجاع آخر الأرقام التى تم الإتصال بها أو أرقام المكالمات التى لم يرد عليها أو المُستلمة.

اضغط مطولاً لتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله.
إنهاء مكالمة.
في نمط القائمة، إلغاء الإدخال والعودة إلى نمط الجاهزية.

مسح الحروف من الشاشة.
في نمط **القائمة**، يعمل على الرجوع إلى مستوى القائمة السابق.

إدخال الأرقام والحروف وبعض الحروف الخاصة.
في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على **[0]** لإدخال مفتاح لمكالمة دولية.
في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على **[1]** للوصول إلى مركز البريد الصوتي.

إدخال حروف خاصة.
في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على **[#]** لتفعيل نمط الصمت أو إلغاء تفعيله. اضغط مطولاً على **[*]** لقفل لوحة المفاتيح.

في نمط الجاهزية، اضبط مستوى صوت نغمة المفاتيح.
أثناء المكالمة، اضبط مستوى صوت سماعة الأذن.

الشاشة

المخطط

الرموز
يعرض رموزًا عديدة.

النص والرسومات
يعرض الرسائل والإرشادات والمعلومات التي يتم إدخالها.

مؤشرات وظائف مفتاح الاختيار
يعرض الوظائف الحالية المخصصة لمفاتيح الاختيار.

الرموز

- قوة الإشارة المُستلمة
- التجوال الدولى
- المكالمة جارية
- خارج نطاق الخدمة؛ لا يمكنك إجراء المكالمات أو استقبالها

- تم ضبط المنبه ◄ الصفحة ٦٣
- رسالة نصية
- بريد صوتي
- رسالة نصية عاجلة
- ميزة رسائل الطوارئ نشطة ◄ الصفحة ٥٤
- رسالة طوارئ
- نمط القفل ◄ صفحة ٦٩
- الحظر مفعّل ◄ صفحة ٧٠
- تم إدخال بطاقة الذاكرة ◄ الصفحة ٢٣
- نمط صامت ◄ صفحة ١٤

ضبط نوع الرنين ◄ الصفحة ٥٥
- : رنين فقط
- : صامت
- : تنبيه واحد
- : إهتزاز
- : إهتزاز ورنين
- : إهتزاز ثم رنين
- : رنين ثم إهتزاز

مستوى طاقة البطارية

١. قد تختلف الرموز المعروضة على الشاشة حسب الدولة أو مزود الخدمة.

الوصول إلى وظائف القوائم

استخدام مفتاحي الاختيار

تختلف وظائف مفتاحي الاختيار حسب الوظيفة المستخدمة. ويوضح السطر الأسفل من الشاشة وظيفتها الحالية.

اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن للوصول إلى **بحث** فى قائمة **عناوين الإتصال**.

اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر للوصول إلى نمط **القائمة**.

اختر أحد الخيارات	١. اضغط على مفتاح الاختيار المطلوب ٢. اضغط على مفاتيح التنقل للانتقال إلى الخيار السابق أو التالي. ٣. اضغط على **<اختيار>** أو **<موافق>** أو **<حفظ>** لتأكيد الوظيفة المعروضة أو الخيار الذى تم تظليله. ٤. للخروج، اختر طريقة من الطريقتين التاليتين: • اضغط على **[C]** للانتقال مستوى واحدًا لأعلى. • اضغط على [ ] للرجوع إلى نمط الجاهزية.

إستخدام مفاتيح الوصول لمختصر	اضغط على مفتاح الرقم المناظر للخيار المطلوب.

أضبط هاتفك

لغة العرض	١. في نمط الجاهزية، اضغط على **<القائمة>** واختر **الإعدادات** ← **لغة/Language**. ٢. اختر لغة.

نغمة رنين المكالمة

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <**القائمة**> واختر **الأصوات** ← **الرنين** ← **المكالمات الصوتية**.
٢. اضغط على [أسفل] واضغط على [يسار] أو [يمين] لاختيار فئة نغمة الرنين.
٣. اضغط على [أعلى] أو [أسفل] للانتقال إلى إحدى نغمات الرنين.
٤. اضغط على <**تشغيل**> للاستماع إلى إحدى نغمات الرنين.
٥. عندما تجد النغمة التي تريدها، اضغط على <**موافق**>.

خلفية شاشة نمط الجاهزية

يمكنك ضبط خلفية الشاشة لنمط الجاهزية.

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <**القائمة**> واختر **العرض** ← **خلفية الشاشة** ← **ورق حائط**.
٢. اختر إحدى فئات الصور.
٣. اختر صورة.

نمط الصمت

يمكنك تحويل الهاتف إلى نمط الصمت لتفادي إزعاج الآخرين.
اضغط مطولاً على [#] في نمط الجاهزية.

قفل الهاتف

يمكنك حماية الهاتف ضد الاستخدام غير المصرح به بتخصيص كلمة مرور للهاتف.

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <**القائمة**> واختر **الإعدادات** ← **الحماية**.
٢. أدخل كلمة المرور الافتراضية، وهي **0000**، واضغط على <**موافق**>.
٣. اختر **تغيير القفل**.
٤. أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من ٤ أرقام واضغط على <**موافق**>.
٥. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى واضغط على <**موافق**>.
٦. اختر **قفل الهاتف**.
٧. اختر **مرة واحدة** أو **تشغيل**.

إجراء المكالمات/الرد عليها

إجراء مكالمة

١. أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.
٢. اضغط على [ ].
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

الرد على مكالمة

١. عندما يصدر الهاتف رنينًا، اضغط على [ ].
٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة

اضغط على [▲/▼].

خطوة خارج الهاتف

ابدأ بالكاميرا ومشغل MP3 وراديو FM والميزات الخاصة الأخرى

استخدام الكاميرا

إلتقاط صورة

١. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على [يمين].
٢. اضغط على **[2]** مرتين ثم اضغط على **[1]** لاختيار أحد أوضاع الكاميرا.
٣. قم بتوجيه عدسة الكاميرا صوب الشيئ المراد تصويره وقم بإجراء أي تعديلات ترغب فيها.
٤. اضغط على **<إلتقاط>** لالتقاط صورة.
٥. اضغط على **<حفظ>**.
يعود الهاتف إلى نمط الالتقاط تلقائيًا.

عرض صورة

١. في نمط الجاهزية، اضغط على [يمين] واختر **ألبومي** ← **منفرد** أو **متعدد**.
٢. انتقل إلى إحدى الصور واضغط على **<عرض>**.

تسجيل مقطع فيديو

١. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على [يمين].
٢. اضغط على **[2]** مرتين ثم اضغط على **[1]** لاختيار الرمز .
٣. اضغط على <●> لبدء التسجيل.
٤. اضغط على <■> لإنهاء التسجيل.
٥. اضغط على **<حفظ>**.
يعود الهاتف إلى نمط كاميرا الفيديو تلقائيًا.

تشغيل مقطع فيديو

١. في نمط الجاهزية، اضغط على [يمين] واختر **ألبومي** ← **كاميرا الفيديو**.

٢. انتقل إلى أحد مقاطع الفيديو واضغط على <**تشغيل**>.

تشغيل ملفات موسيقى

إعداد ملفات MP3

استخدم الطرق التالية:

- النسخ إلى بطاقة ذاكرة وإدخال البطاقة في الهاتف ◀ الصفحة ٢٢
- أدخل بطاقة ذاكرة في الهاتف وانسخ الملفات مباشرة من جهاز كمبيوتر. ◀ صفحة ٦٤

إنشاء قائمة تشغيل

١. في نمط الجاهزية، اضغط على [أعلى] واختر **ملفات MP3**.

٢. اضغط على <**خيارات**> واختر إضافة إلى لائحة العرض.

٣. اضغط على <**تحديد**> لاختيار الملفات التي تريدها.

٤. اضغط على <**إضافة**>.

٥. اضغط على <**تشغيل**> لبدء التشغيل.

تشغيل ملفات الموسيقى

١. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على [أعلى].

٢. اضغط على [**OK**].

٣. أثناء التشغيل، استخدم المفاتيح التالية:

- [**OK**]: لإيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه.

تشغيل ملفات الموسيقي (تابع)

- [يسار]: للرجوع إلى الملف السابق. الرجوع للخلف في الملف عند الضغط عليه مطولاً.
- [يمين]: الانتقال إلى الملف التالي. الانتقال للأمام في الملف عند الضغط عليه مطولاً.
- [أعلى]: تغيير نمط الإعادة.
- [أسفل]: فتح لائحة العرض.
- <**الخيارات**>: فتح لائحة الخيارات.
- [▲/▼]: ضبط مستوى الصوت.
- <**A-B**>: تعيين مقطع في ملف لتشغيله بشكل متكرر.

الاستماع لراديو FM

الاستماع للراديو

١. أدخل موصل سماعة الرأس في المنفذ الموجود بالجانب الأيسر من الهاتف.
٢. في نمط الجاهزية، اضغط على [أسفل].
٣. اضغط على <**تشغيل**> لتشغيل الراديو.
٤. اضغط على [يسار] أو [يمين] للبحث عن محطات الراديو المتوفرة.
٥. لإيقاف تشغيل الراديو، اضغط على <**إغلاق**> أو افصل سماعة الرأس عن الهاتف.

حفظ القناة

١. من شاشة الراديو، قم بموالفة الراديو على المحطة التي تريدها.
٢. اضغط على **<خيارات>** واختر **حفظ القناة**.
٣. اختر الموقع الذي تريد حفظ المحطة به.

استخدام عناوين الإتصال

إضافة عنوان اتصل

إلى ذاكرة الهاتف:

١. في نمط الجاهزية، أدخل رقم الهاتف واضغط على **<حفظ>**.
٢. أدخل اسم واضغط على **<موافق>**.
٣. اضغط على **<الهاتف>**.
٤. اختر نوع الرقم.
٥. حدد معلومات عنوان الإتصال وهي: موبايل، البيت، المكتب، بيجر، فاكس، البريد الإلكترونى ١، البريد الإلكترونى ٢، URL، أخرى، المجموعة، الرنين، الصورة.
٦. اضغط على **<حفظ>** لحفظ عنوان الإتصال.

إلى بطاقة UIM:

١. في نمط الجاهزية، أدخل رقم الهاتف واضغط على <**حفظ**>.
٢. أدخل اسم واضغط على <**موافق**>.
٣. اضغط على <**حفظ**> لحفظ عنوان الإتصال.

البحث عن عنوان اتصال

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <**بحث**>.
٢. أدخل الأحرف الأولى من الاسم المطلوب.
٣. اختر عنوان اتصال.
٤. تنقل حتى تصل إلى الرقم واضغط على [ ] للاتصال، أو اضغط على <**القائمة**> للوصول إلى الخيارات.

إرسال/عرض الرسائل

إرسال رسالة نصية

١. في نمط الجاهزية، اضغط على [يسار] واختر **رسالة جديدة**.
٢. أدخل نص الرسالة واضغط على <**موافق**>.
٣. اختر **حفظ وإرسال** أو **إرسال فقط**.
٤. أدخل أرقام الوجهة.
٥. اضغط على <**إرسال**> لإرسال الرسالة.

عرض رسالة نصية

عند ظهور تنبيه:

اضغط على <**إختيار**>. يتم عرض الرسالة.

من الواردة:

١. في نمط الجاهزية، اضغط على [يسار] واختر **الواردة** ← موقع ذاكرة.

٢. اختر رسالة.

الوصول للبريد الصوتي

عند ظهور تنبيه:

١. اضغط على [ ]. يتصل الهاتف برقم هاتف المرسل.

٢. اتبع إرشادات النظام.

من الواردة:

١. في نمط الجاهزية، اضغط على [يسار] واختر **الواردة** ← **البريد الصوتي**.

٢. اتبع إرشادات النظام.

إرسال رسائل طوارئ (نجدة)

تنشيط ميزة رسائل الطوارئ

١. في نمط الجاهزية، اضغط على [يسار] واختر **رسالة طوارئ** ← **تشغيل/إغلاق الطوارئ** ← **تشغيل**.

٢. أدخل أرقام الهواتف التي ترغب في إرسال رسائل الطوارئ إليها واضغط على <**موافق**>.

٣. اختر **نعم** لإعلام الشبكة بالتحديثات.

إرسال رسالة طوارئ

في نمط قفل لوحة المفاتيح، اضغط على [▲/▼] ٤ مرات. يقوم الهاتف بإرسال الرسالة.

استخدام بطاقة ذاكرة

يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة من نوع مايكرو SD لزيادة سعة ذاكرة الهاتف.

معلومات مهمة حول بطاقة الذاكرة

- يؤدي تكرار مسح البيانات وكتابتها إلى تقليل العمر الافتراضي للبطاقة.
- لا تقم بإخراج البطاقة من الهاتف أو إغلاق الهاتف أثناء الوصول للبيانات أو نقلها. فقد يتسبب ذلك في فقد البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.

معلومات مهمة حول بطاقة الذاكرة (تابع)

- لا تجعل البطاقات عرضة للصدمات القوية.
- لا تلمس أطراف البطاقة بأصابعك أو بأجسام معدنية. في حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.
- احتفظ بالبطاقات بعيدًا عن متناول الأطفال أو الحيوانات الأليفة.
- لا تترك البطاقات مكشوفة في مكان معرض للشحنات الكهروستاتيكية و/أو التشويش الكهربي.

إدخال بطاقة الذاكرة

أدخل البطاقة في فتحة بطاقة الذاكرة على أن يكون وجه الملصق متجهًا لأعلى.

إخراج بطاقة الذاكرة

١. اضغط على البطاقة بحيث تنفصل عن الهاتف.

٢. اجذب البطاقة لإخراجها من الفتحة.

استخدام مهايئ بطاقة

يمكنك قراءة البطاقة على الكمبيوتر باستخدام مهايئ بطاقة ووحدة قراءة/كتابة بطاقات USB.

١. أدخل بطاقة الذاكرة في مهايئ البطاقة، ثم أدخل المهايئ في وحدة قراءة/كتابة البطاقات.



٢. قم بتوصيل موصل USB الخاص بوحدة قراءة/كتابة البطاقات بمنفذ USB الموجود بالكمبيوتر.

٣. قم بالوصول إلى قرص الذاكرة المناسب ثم انسخ البيانات من البطاقة وإليها.

إدخال النص

نمط الإدخال بالعربية وAbc وEnglish word والعربية T9 و123 والرموز

يمكنك إدخال نص في بعض الميزات، مثل الرسائل أو عناوين الإتصال أو التقويم باستخدام نمطي الإدخال بالعربية والعربية T9 للغة العربية ونمطي English word وAbc للغة الإنجليزية. ويمكنك كذلك إدخال أرقام ورموز.

تغيير نمط إدخال النص

١. في شاشة إدخال النص، اضغط على **<النمط>**.

٢. اختر النمط المطلوب.

مثال: كتابة رسالة نصية

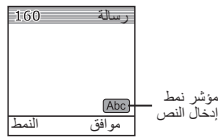

استخدام نمط الكتابة بالعربية

يمكنك استخدام نمط الكتابة بالعربية. يشتمل هذا النمط على نفس خصائص نمط Abc الموضح في القسم التالي.

استخدام النمط Abc

اضغط على المفتاح المناسب حتى يظهر الحرف المطلوب على الشاشة.

المفتاح	الحروف حسب ترتيب عرضها	
	أحرف كبيرة	أحرف صغيرة
1	. @ - _ / : ~ ? , 1 ; ' ( ) ! # % & * < > + = " \ { } $ [ ]	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

عمليات أخرى في نمط Abc

- لإدخال نفس الحرف مرتين أو لإدخال حرف آخر على نفس المفتاح، انتظر حتى يتحرك المؤشر نحو اليمين تلقائيًا أو اضغط [يمين]. ثم قم بإدخال الحرف التالي.
- اضغط على [#] لإدراج مسافة.
- اضغط على [✱] لتغيير حالة الحروف.
  الحالات المتاحة هي أحرف صغيرة (**abc**) وحرف أول كبير (**Abc**) وأحرف كبيرة (**ABC**).
- اضغط على مفاتيح التنقل لتحريك المؤشر.
- اضغط على [C] لحذف الحروف واحدًا تلو الآخر. اضغط مطولاً على [C] لمسح محتويات الشاشة بالكامل.

استخدام نمطي الإدخال English word والعربية T9

T9 هو نمط إدخال تنبؤى للنص يتيح إمكانية استخدام أي حرف بالضغط على المفتاح مرة واحدة.

إدخال كلمة في نمطي الإدخال English word والعربية T9

١. اضغط على المفاتيح من **[2]** إلى **[9]** لبدء إدخال كلمة. واضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف.
مثال: اضغط على **[4]** و**[3]** و**[5]** و**[5]** و**[6]** لإدخال كلمة Hello.
يتنبأ النمط T9 بالكلمة التي تقوم بكتابتها، وقد تتغير الكلمة مع كل مفتاح تضغط عليه.

٢. أدخل الكلمة بأكملها قبل تعديل أو مسح الحروف.

٣. بعد أن يتم عرض الكلمة بشكل صحيح, انتقل إلى الخطوة ٤، أو اضغط على **[0]** لعرض خيارات الكلمة البديلة للمفاتيح التي قمت بالضغط عليها.
على سبيل المثال، لكتابة OF وME اضغط على **[6]** و**[3]**.

٤. اضغط على [#] لإدراج مسافة ثم قم بإدخال الكلمة التالية.

عمليات نمطي English word والعربية T9 الأخرى

- اضغط على [#] لإدراج مسافة.
- في نمط الإدخال بالإنجليزية English Word، اضغط على [*] لتغيير حالة الحروف. الحالات المتاحة هي أحرف صغيرة (**T9 word**) وحرف أول كبير (**T9 Word**) وأحرف كبيرة (**T9 WORD**).
- اضغط على مفاتيح التنقل لتحريك المؤشر.
- اضغط على **[C]** لحذف الحروف واحدًا تلو الآخر. اضغط مطولاً على **[C]** لمسح محتويات الشاشة بالكامل.

استخدام نمط 123

يتيح نمط 123 إمكانية إدخال أرقام. اضغط على مفاتيح الأرقام التي تريد كتابتها.

استخدام نمط الرموز

يتيح نمط الرموز إمكانية إدخال رموز.

١. اضغط على [يسار] أو [يمين] لعرض المزيد من مجموعات الرموز.

٢. اضغط على المفتاح الموافق للرموز التي تريد كتابتها.

وظائف الإتصال

ميزات الإتصال المتقدمة

إجراء مكالمة

١. في نمط الجاهزية، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.

- اضغط على **[C]** لمسح آخر رقم أو اضغط مطولاً على **[C]** لمسح محتويات الشاشة بالكامل.
- اضغط مطولاً على **<إيقاف>** لإدخال توقف مؤقت بين الأرقام.

٢. اضغط على [ ].

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

معاودة الإتصال بآخر أرقام تم الإتصال بها

١. في نمط الجاهزية، اضغط على [ ] لعرض قائمة بآخر الأرقام.

٢. انتقل إلى الرقم الذي تريده واضغط على [ ].

إجراء مكالمة دولية

١. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على **[0]**.
تظهر مفتاح المكالمة الدولية الذى قمت بتعيينه. ◄ صفحة ٣٣

٢. أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف واضغط على [ ].

إجراء مكالمة من عناوين الإتصال

بمجرد تخزين رقم في عناوين الإتصال، يمكنك الإتصال بهذا الرقم عن طريق اختياره من عناوين الإتصال. ◄ صفحة ٣٤

يمكنك استخدام ميزة الإتصال السريع لتخصيص مفاتيح أرقام لأرقام الهواتف التي تتصل بها بكثرة. ◄ الصفحة ٣٧

الرد على مكالمة

عند استقبال مكالمة واردة، يبدأ الهاتف في الرنين ويعرض صورة المكالمة الواردة.

اضغط على [ ] للرد على المكالمة.

تلميحات حول الرد على مكالمة

- وفقًا لإعداد قائمة **نمط الرد**، يمكنك الضغط على أي مفتاح للرد على مكالمة، ما عد مفاتيح <**رفض**> و[ ] و<**صامت**> و[▲/▼].
  ◀ الصفحة ٦٩
- اضغط على <**رفض**> أو [ ] أو اضغط مطولاً على [▲/▼] لرفض مكالمة.
- اضغط على <**صامت**> أو [▲/▼] لإسكات صوت الرنين.

عرض المكالمات التي لم يرد عليها

في حالة في حالة وجود مكالمات لم يرد عليها، تعرض الشاشة عدد المكالمات ورقم الهاتف لآخر مكالمة لم يُرد عليها.

١. اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن.
٢. حدد المكالمة التي لم يُرد عليها من القائمة.
٣. اضغط على [ ] للاتصال بالرقم المعروض.

استخدام السماعة

استخدم السماعة للرد على المكالمات دون إمساك الهاتف.

صل السماعة بالمنفذ الموجود بالجانب الأيمن من الهاتف.

يعمل الزر الموجود بالسماعة بالطريقة التالية:

من أجل	اضغط
معاودة الإتصال بآخر رقم تم الإتصال به	على الزر مطولاً.
الرد على مكالمة	على الزر مطولاً.
إنهاء مكالمة	على الزر مطولاً.

الخيارات أثناء مكالمة

يمكنك الوصول إلى العديد من الوظائف أثناء إجراء إحدى المكالمات.

ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة

استخدم [▲/▼] لضبط مستوى صوت سماعة الأذن أثناء المكالمة.
اضغط على [▲] لرفع مستوى الصوت واضغط على [▼] لخفضه.

الرد على مكالمة ثانية

إذا كنت مشتركًا في خدمة انتظار المكالمات، يمكنك الرد على مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخرى.

١. اضغط على [ ] للرد على مكالمة ثانية. يتم تعليق المتصل الأول وتوصيلك بالمتصل الثاني.

٢. اضغط على [ ] مرة أخرى للتنقل بين المكالمتين.

إجراء مكالمة ثلاثية الأطراف

في حالة اشتراكك بخدمة المكالمة ثلاثية الأطراف، يمكن إجراء محادثة مع شخصين في نفس الوقت.

☑ لا يمكن إجراء مكالمة ثلاثية الأطراف إلا إذا قمت بإجراء مكالمة أولى مسبقًا.

١. أثناء المكالمة، اضغط على [ ] وأجر اتصال آخر أو رد على مكالمة أخرى. يتم تعليق المكالمة الأولى.

٢. اضغط على [ ] لبدء المكالمة ثلاثية الأطراف.

استخدام الخيارات أثناء مكالمة

اضغط على **<القائمة>** أثناء المكالمة للوصول إلى الخيارات التالية:

- **السماعة الخارجية**: قم بتنشيط ميزة السماعة الخارجية حتى يتسنى لك التحدث والاستماع على مسافة قصيرة من الهاتف. يمكنك كذلك تنشيطها بالضغط على [أعلى].

- **إسكات/ترك**: يغلق ميكروفون الهاتف، وبذلك لا يتمكن الشخص الآخر من سماعك.
- **المكالمات**: الوصول إلى قائمة المكالمات ◄ الصفحة ٣٠
- **عناوين الإتصال**: الوصول إلى قائمة **عناوين الإتصال**. ◄ صفحة ٣٤
- **صمت/ترك**: كتم نغمات DTMF (نغمات مزدوجة متعددة التردد) الخاصة بالمفاتيح. يتيح لك هذا الخيار الضغط على المفاتيح دون سماع نغمات المفاتيح المزعجة أثناء إجدى المكالمات.
- **أرسل رقمي**: يعمل هذا الخيار على إرسال رقم هاتفك إلى طرف المكالمة الآخر أو إلى الخدمات الآلية.
- **طول DTMF**: يقوم بحساب نغمات DTMF المسموعة.

وظائف القائمة

كل خيارات القائمة مدرجة

المكالمات (القائمة ١)

استخدم قائمة **المكالمات** للوصول إلى سجلات المكالمات وعرض مدة المكالمات وإعداد خيارات وظائف المكالمات.

للوصول لهذه القائمة، اضغط على <**القائمة**> في نمط الجاهزية واختر **المكالمات**.

لم يرد عليها (القائمة ١-١)

تعرض هذه القائمة أحدث المكالمات التي لم يرد عليها.

الوصول إلى أحد سجلات المكالمات

١. اضغط على [يسار] أو [يمين] للانتقال إلى نوع مكالمات آخر.

٢. اضغط على [أعلى] أو [أسفل] للتنقل خلال قائمة المكالمات.
٣. اضغط على <**إختيار**> لعرض تفاصيل إحدى المكالمات، أو اضغط على [ ] لطلب الرقم

استخدام خيارات سجل المكالمات

أثناء عرض تفاصيل المكالمة، اضغط على <**القائمة**> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **إتصال**: للاتصال بالرقم.
- **حفظ**: يحفظ الرقم في عناوين الإتصال.
- **تعديل الرقم**: يعمل على إضافة رمز منطقة أو رقم خدمة قبل طلب الرقم.
- **مسح**: مسح سجل المكالمات.

الواردة (القائمة ١-٢)

تعرض هذه القائمة أحدث المكالمات التي تم استقبالها.

الصادرة (القائمة ١-٣)

تعرض هذه القائمة أحدث المكالمات التي تم إجراؤها.

مدة المكالمات (القائمة ١-٤)

تعرض هذه القائمة سجل الوقت للمكالمات الصوتية ومكالمات البيانات الصادرة والمستلمة. والذى قد يختلف عن الوقت الفعلي للفواتير من قبل مزود الخدمة الخاص بك.

☑ هذه الميزة ليس المقصود منها الاستخدام لأغراض إعداد الفواتير.

- **آخر مكالمة**: مراجعة مدة آخر مكالمة.
- **مجموع المكالمات**: فحص عدد المكالمات الصوتية ومكالمات البيانات والمدة الكلية للمكالمات.
- **عمر الجهاز**: مراجعة عدد المكالمات وزمنها الكلى منذ أن تم شحن الهاتف من المصنع.

- **مسح مجموع المكالمات**: مسح سجلات مدة المكالمات ما عدا سجل عمر الجهاز.

تحويل المكالمات (القائمة ١-٥)

تتيح هذه الخدمة التي توفرها الشبكة إمكانية تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.

إتصل بمزود الخدمة للتأكد من توفر هذه الخدمة.

لضبط خيارات التحويل:

١. إختر أحد أنواع تحويل المكالمات.

- **مشغول**: يتم تحويل المكالمات إذا كان الخط مشغولاً.
- **لا يوجد رد**: يتم تحويل المكالمات في حالة عدم الرد على الهاتف.
- **مشغول/لا يوجد رد**: يتم تحويل المكالمات عندما يكون الخط مشغولاً أو في حالة عدم الرد على الهاتف.
- **غير مشروط**: يتم تحويل كافة المكالمات الواردة.

٢. اختر **تفعيل**. لتحويل المكالمات إلى ملقم البريد الصوتي، حدد **تفعيل إلى البريد الصوتي**. لإلغاء تحويل المكالمات، اختر **إلغاء**.

٣. أدخل رقم الهاتف الذي يتم تحويل المكالمات له واضغط على <**إرسال**>.

إنتظار المكالمات (القائمة ١-٦)

تعمل هذه الميزة على تنبيهك بالمكالمات الواردة أثناء إجراء اتصال آخر.

عند تنشيط هذه الميزة، يمكنك الرد على مكالمة واردة بالضغط على [ ] أثناء إجراء اتصال آخر. يعمل ذلك على تعليق المكالمة الأولي والرد على المكالمة الثانية.

رمز المنطقة (القائمة ١-٧)

استخدم هذه القائمة للبحث عن رموز البلدان المحلية والدول وجلبها للاتصال بأرقام الهاتف بسرعة وسهولة.

١. اختر **محلى** أو **دولي**.

٢. أدخل اسم المنطقة التي تريدها واضغط على **<موافق>**.
٣. انتقل إلى المدخل الذي تريده واضغط على **<إتصال>**.
٤. عندما يظهر رمز المنطقة الخاص بالمدينة المحددة على شاشة نمط الإتصال، أدخل الجزء المتبقي من رقم الهاتف الذي تريده.
٥. اضغط على **[ ]** للاتصال برقم، أو اضغط على **<حفظ>** لحفظ الرقم في عناوين الإتصال.

رفض المكالمات (القائمة ١-٨)

استخدم هذه القائمة لعمل لائحة بأرقام الهاتف التي لا ترغب في قبول مكالمات منها.

أضف أرقام الهاتف باستخدام الطرق التالية:

- اضغط على **<تعديل>** لإدخال رقم يدويًا.
- اضغط على **<بحث>** لجلب رقم من عناوين الإتصال أو لائحة المكالمات الأخيرة.

مفتاح المكالمة الدولية (القائمة ١-٩)

استخدم هذه القائمة لتعيين بادئة مكالمة دولية.

إضافة مفتاح المكالمة الدولية

١. اضغط على **<إضافة>**.
٢. أدخل بادئة مكالمة واضغط على **<حفظ>**.

اختيار رقم خدمة اتصال

اختر رقم خدمة الإتصال الذي تريده. يتم عرض الرقم الذي تم اختياره عند الضغط مطولاً على **[0]** في نمط الجاهزية.

أثناء عرض قائمة الأرقام، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **إضافة**: إضافة رقم خدمة اتصال جديد.
- **تعديل**: تعديل رقم خدمة الإتصال الذي تم اختياره.
- **مسح**: مسح رقم خدمة الإتصال.

عناوين الإتصال (القائمة ٢)

يمكنك تخزين أرقام الهاتف والأسماء المرتبطة بها في البطاقة وذاكرة الهاتف. على الرغم أن بطاقة الهاتف وذاكرة الهاتف وحدتان منفصلتان، ولكن يتم استخدامهما معاً كوحدة واحدة تسمى عناوين الإتصال.

للوصول لهذه القائمة، اضغط على <**القائمة**> في وضع السكون واختر **عناوين الإتصال**.

بحث (القائمة ٢-١)

استخدم هذه القائمة لإيجاد إدخال باستخدام اسم شخص أو اسم مجموعة أو موقع ذاكرة.

البحث عن عنوان اتصال

١. اضغط على [يسار] أو [يمين] لاختيار إحدى طرق البحث.
٢. أدخل الأحرف الأولي من الاسم الذي تريده أو اختر مجموعة اتصال أو موقع ذاكرة.
٣. اختر عنوان اتصال.
٤. انتقل إلى الرقم واضغط على [ ] للاتصال به، أو <**إختيار**> لتعديل معلومات عنوان الإتصال.

استخدام خيارات عناوين الإتصال

أثناء عرض تفاصيل عنوان الإتصال، اضغط على <**القائمة**> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **إتصال**: للاتصال بالرقم.
- **الإتصال السريع**: تخصيص موقع اتصال سريع للرقم الذي تم اختياره.
- **تعديل**: تعديل بيانات الاسم.
- **نسخ**: نسخ الرقم الذي تم اختياره إلى موقع الذاكرة الآخر.
- **نقل**: نقل الرقم الذي تم اختياره إلى موقع الذاكرة الآخر.
- **مسح**: مسح عنوان الإتصال.

إضافة (القائمة ٢-٢)

استخدم هذه القائمة لإضافة مدخل جديد إلى عناوين الإتصال.

في ذاكرة الهاتف، يمكن أن يحتوي الاسم على ٥ أرقام في فئات مختلفة: البيت والمكتب وموبايل وبيجر وفاكس. يمكنك حفظ رقم واحد فقط مع الاسم على ذاكرة البطاقة.

إضافة عنوان اتصال جديد

١. اختر نوع المعلومات، **الرقم** أو **البريد الإلكتروني** أو **أخرى**.

٢. أدخل رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني أو مذكرة ثم اضغط على **<موافق>** أو **<حفظ>**.

☑ يمكن حفظ العناوين والمذكرات في ذاكرة الهاتف فقط.

٣. اختر **مدخل جديد**.

٤. أدخل اسم واضغط على **<موافق>**.

في حالة البدء بعنوان بريد إلكتروني أو مذكرة، انتقل إلى الخطوة ٦.

٥. لحفظ الاسم في ذاكرة الهاتف، اضغط على **<الهاتف>** واختر نوع رقم. لحفظ الاسم على بطاقة UIM، انتقل إلى الخطوة ٧.

٦. قم بتغيير الإعدادات أو أدخل المزيد من المعلومات.

- **موبايل/البيت/المكتب/بيجر/فاكس**: أضف رقمًا لكل فئة.
- **البريد الإلكتروني 1/البريد الإلكتروني 2**: اضغط على **<تعديل>** وأدخل عنوان بريد إلكتروني.
- **URL**: اضغط على **<تعديل>** وأدخل عنوان URL.
- **أخرى**: اضغط على **<تعديل>** وأضف مذكرة حول المدخل.
- **المجموعات**: اختر واحدة من مجموعات الإتصال الافتراضية، حيث يتم إدراج عنوان الإتصال.

- **الرنين**: اضغط على <**تعديل**> وحدد نغمة رنين لتنبيهك عند استقبال مكالمة من هذا الشخص.
- **صورة**: اضغط على <**تعديل**> وحدد صورة لعرضها عند استقبال مكالمة من هذا الشخص.

٧. اضغط على <**حفظ**> لحفظ الاسم.

إضافة معلومات إلى اسم موجود

١. اختر أحد أنواع المعلومات.
٢. أدخل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني أو مذكرة واضغط على <**موافق**>.
٣. اختر **بحث** ← عن عنوان إتصال.
٤. في حالة البدء برقم هاتف، اختر نوع رقم.
٥. أدخل المزيد من المعلومات.
٦. اضغط على <**حفظ**> واختر **نعم** لحفظ عنوان الإتصال.

إعدادات المجموعة (القائمة ٢-٣)

استخدم هذه المجموعة لإعداد لائحة مجموعة اتصال.

إضافة مجموعة اتصال جديدة

١. عند تمييز **بلا مجموعة** اضغط على <**إضافة**>.
٢. أدخل اسم مجموعة واضغط على <**موافق**>.

إدارة مجموعات المتصلين

أثناء عرض لائحة المجموعات، اضغط على <**القائمة**> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تعديل**: تغيير اسم المجموعة.
- **مسح**: مسح المجموعة المحددة.
- **أضف جديد**: إضافة مجموعة جديدة.

الإتصال السريع (القائمة ٢-٤)

بمجرد تخزين أرقام الهاتف في **عناوين الإتصال**، يمكنك إعداد ٩٨ (2~99) مدخل اتصال سريع ومن ثم الإتصال بها بسهولة بالضغط على مفتاح أو مفتاحي الأرقام المرتبطين بكل مدخل.

إعداد إدخالات الإتصال السريع

١. اضغط [يسار] أو [يمين] لاختيار **الكل** أو **فارغ**.
٢. أدخل رقم الموقع الذي تريده وانتقل إلى الرقم.
عند إدخال رقم، يتم إدراج كافة أرقام المواقع التي تشتمل على الرقم الذي تم إدخاله.
٣. اضغط على <**تعيين**>.
٤. اختر اسماً من قائمة عناوين الإتصال.

تعديل مدخلات الإتصال السريع

١. اضغط [يسار] أو [يمين] لاختيار تم تخصيصها.
٢. أدخل رقم الموقع الذي تريده وانتقل إلى الرقم.
٣. اضغط على <**خيارات**> واختر **تعديل** لتغيير مدخل الإتصال السريع الذي تم اختياره.
٤. اختر مدخلاً آخر.

الإتصال بأرقام الإتصال السريع

- بالنسبة للمواقع المكونة من رقم واحد، اضغط مطولاً على مفتاح الرقم في نمط الجاهزية.
- بالنسبة للمواقع الأخرى، اضغط على مفتاح الرقم الأول ثم اضغط مطولاً على مفتاح الرقم الأخير في نمط الجاهزية.

رقم هاتفي (القائمة ٢-٥)

استخدم هذه القائمة لعرض وتعديل رقم هاتفك.

لتعديل رقم هاتفك:

١. اضغط على <**تعديل**>:
٢. أدخل رقم الهاتف واضغط على <**حفظ**>.

معلومات الذاكرة (القائمة ٢-٦)

استخدم هذه القائمة لمراجعة عدد عناوين الإتصال التي قمت بتخزينها في ذاكرة الهاتف وعلى بطاقة UIM.

نسخ ومسح (القائمة ٢-٧)

استخدم هذه القائمة لنسخ مدخلات عناوين الإتصال من ذاكرة الهاتف إلى البطاقة أو العكس. ويمكنك كذلك مسح مدخلات عناوين الإتصال.

نسخ عناوين الإتصال

١. اضغط [يسار] أو [يمين] لاختيار الذاكرة التي تريدها.
٢. اضغط على <**تحديد**> لاختيار عناوين الإتصال التي ترغب في نسخها إلى الذاكرة الأخرى.
لاختيار كافة عناوين الإتصال في نفس الوقت، اضغط على <**خيارات**> واختر **تحديد الكل**.
٣. اضغط على <**خيارات**> واختر نسخ.
٤. اختر **نعم** لتأكيد النسخ.

مسح عناوين اتصال

١. اضغط [يسار] أو [يمين] لاختيار الذاكرة التي تريدها.
٢. اضغط على <**تحديد**> لاختيار عناوين الإتصال التي تريد مسحها.
لاختيار كافة عناوين الإتصال في نفس الوقت، اضغط على <**خيارات**> واختر **تحديد الكل**.
٣. اضغط على <**خيارات**> واختر **مسح**.
٤. اختر **نعم** لتأكيد المسح.

الوسائط (القائمة ٣)

يمكنك باستخدام وحدة الكاميرا المضمنة في هاتفك، التقاط صور لأشخاص أو أحداث أثناء تحركك. ويمكنك كذلك تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الهاتف ككاميرا فيديو.

في قائمة **الوسائط**، يمكنك التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو والوصول للصور ومقاطع الفيديو.

للوصول لهذه القائمة، اضغط على <**القائمة**> في نمط الجاهزية واختر **الوسائط**، أو اضغط [يمين].

- لا تلتقط صورًا للأشخاص دون الحصول على إذن منهم.
- لا تلتقط صورًا في مكان يحظر استخدام الكاميرات به.
- لا تلتقط صورًا في مكان يتعارض التقاط الصور به مع خصوصية الآخرين.

إلتقاط صورة (القائمة ٣-١)

استخدم هذه القائمة لالتقاط صورة مفردة أو سلسلة صور أو تسجيل مقطع فيديو. علمًا بأن الكاميرا تمنحك صورًا فى صيغة JPEG ومقاطع فيديو فى صيغة MJPG.

عند التقاط صورة فوتوغرافية في أشعة الشمس المباشرة أو في ظروف الإضاءة الشديدة، قد تظهر ظلال بالصورة.

إلتقاط صورة

١. انتقل إلى قائمة **إلتقاط صورة** أو اضغط مطولاً [يمين] في نمط الجاهزية لتشغيل الكاميرا والانتقال بالشاشة إلى نمط الالتقاط.
٢. عند استخدام الكاميرا لأول مرة، اضغط على **[2]** لتغيير شاشة العرض.
٣. اضغط على **[1]** لاختيار نمط الالتقاط الذي تريده:
   - لقطة واحدة (📷): التقاط صورة

- لقطات متتالية (): التقاط سلسلة من الصور الثابتة أثناء الحركة.
- لقطة مقسمة (): التقاط العديد من الصور الثابتة وحفظها في إطار واحد.
- كاميرا الفيديو (): تسجيل مقطع فيديو. ◄ الصفحة ٤٣
- بطاقة بريدية (): التقاط صورتين غير متتاليتين لبطاقة بريدية. ◄ صفحة ٤٠

٤. قم بإجراء أي تعديلات ترغب فيها.
- اضغط على **<خيارات>** للوصول لخيارات الكاميرا. ◄ القسم التالي
- استخدم لوحة المفاتيح لتغيير ضبط الكاميرا أو الانتقال إلى أنماط التقاط أخرى. ◄ الصفحة ٤٢

٥. اضغط على **<إلتقاط>** لالتقاط صورة.
عند التقاط صور متسلسلة اللقطات، تلتقط الكاميرا الصور على نحو متتالي.

٦. اضغط على **<حفظ>** لحفظ الصورة (الصور).
يتم حفظ الصورة (الصور) في مجلد **ألبومي**.

إلتقاط صورة لبطاقة بريدية

يمكنك التقاط صورة لخلفية وأخرى للنص الخاص بك وإنشاء بطاقة بريدية باستخدامها معاً. تتم إضافة صورة النص في الخلفية الأمامية.

١. في نمط الالتقاط، اضغط على **[1]** لاختيار الرمز .
٢. وجه عدسة الكاميرا صوب الصورة التي سيتم استخدامها كخلفية للبطاقة البريدية.
٣. اضغط على **<إلتقاط>** لالتقاط الصورة الأولى.
٤. اضغط على **<التالي>**.
٥. وجه عدسة الكاميرا صوب الصورة التي سيتم إضافتها في الخلفية الأمامية.
٦. اضغط على **<إستخلاص>** لالتقاط الصورة الثانية.
يتم تركيب الصورة الثانية على الصورة الأولى وعرضها.

٧. اضغط على **<خيارات>** لتعديل صورة البطاقة البريدية باستخدام الخيارات التالية:

- **لون الحبر**: يعمل على تغيير درجة لون صورة البطاقة البريدية.
- **ظل**: يعمل على إضفاء ظل على صورة البطاقة البريدية.
- **تدوير**: يعمل على تدوير صورة البطاقة البريدية.
- **تقريب/تبعيد**: للتقريب أو التبعيد.
- **نقل**: يعمل على نقل صورة البطاقة البريدية.

٨. بعد الانتهاء من تلك الخطوات، اضغط على **<حفظ>** لحفظ صورة البطاقة البريدية.
يتم حفظ الصورة في **مجلد ألبومي**.

عرض صورة مباشرة بعد حفظها

بعد حفظ الصورة، يمكنك عرضها بالضغط على **[0]** في نمط الالتقاط.
يتم عرض الصورة التي تم التقاطها على الشاشة:

- للوصول إلى خصائص الملف، اضغط على **<خيارات>** واختر **معلومات**.
- لحذف الملف، اضغط على **<خيارات>** واختر **مسح**.
- للرجوع إلى نمط الالتقاط، اضغط على **[0]**.

استخدام الخيارات في نمط الالتقاط

في نمط الالتقاط، اضغط على **<خيارات>** ثم اضغط [لليسار] أو [لليمين] للوصول للخيارات التالية:

- **النمط**: تغيير نمط التصوير.
  لقطة واحدة: التقاط صورة في النمط العادي.
  لقطات متتالية: التقاط سلسلة من الصور الثابتة أثناء الحركة. يمكنك اختيار عدد الصور الفوتوغرافية التي تلتقطها الكاميرا.
  لقطة مقسمة: التقاط العديد من الصور الثابتة وحفظها في إطار واحد.
  كاميرا الفيديو: تسجيل مقطع فيديو.
  بطاقة بريدية: التقاط صورتين غير متتاليتين لبطاقة بريدية.
- **الحجم/الجودة**: اختر إعدادات حجم الصورة أو جودة الصورة.

- **توازن اللون الأبيض**: ضبط توازن لون الصورة الفوتوغرافية. يمكنك جعل الصورة تبدو أكثر دفئًا أو مرحًا.
- **مؤقت ذاتي**: تعيين المهلة الزمنية قبل التقاط الهاتف للصورة الفوتوغرافية.
- **مراجعة**: إضفاء تأثير خاص أو إضافة إطار زخرفي.
- **مخطط العرض**: اختيار شاشة معاينة. عند اختيار النسبة الفعلية، يعرض الهاتف الصورة بالنسبة الفعلية.
- **حفظ في**: تحديد موقع الذاكرة لحفظ الصور.
- **عرض سريع**: الانتقال إلى نمط العرض السريع.

استخدام لوحة المفاتيح في نمط الالتقاط

يمكنك استخدام المفاتيح لتخصيص ضبط الكاميرا في نمط الالتقاط.

المفتاح	الوظيفة
يسار/يمين	التكبير أو التصغير. (غير متاح لدرجة الدقة ٦٤٠*٤٨٠)
أعلى/أسفل	ضبط السطوع.
▲/▼	عرض إنعكاس الصورة.
1	تغيير نمط التصوير.
2	تحويل العرض على الشاشة بين عرض الرموز ()، وعدم عرض الرموز ()، وعرض المرشد ( )، وعرض النسبة الفعلية ().
3	ضبط الموقت.
0	الوصول لنمط العرض السريع.

تسجيل مقطع فيديو

١. في نمط الالتقاط، اضغط على **[1]** لاختيار الرمز .

٢. قم بإجراء أي تعديلات ترغب فيها.

- اضغط على **<القائمة>** للوصول لخيارات مسجل الفيديو. ◀ القسم التالي
- استخدم لوحة المفاتيح لتغيير ضبط الكاميرا أو الانتقال إلى أنماط التقاط أخرى. ◀ الصفحة ٤٢

٣. اضغط على <●>> لبدء التسجيل.

٤. عند الانتهاء، اضغط على <■>.

٥. اضغط على **<حفظ>** لحفظ مقطع الفيديو.
يتم حفظ مقطع الفيديو في **مجلد ألبومي**.

عرض مقطع فيديو مباشرة بعد حفظه

بعد حفظ مقطع فيديو، يمكنك عرض مقطع الفيديو في نمط العرض السريع بالضغط على **[0]** في نمط مسجل الفيديو. يتم تشغيل مقطع الفيديو تلقائيًا.

- للوصول إلى خصائص الملف، اضغط على **<خيارات>** واختر **معلومات**.
- لحذف الملف، اضغط على **<خيارات>** واختر **مسح**.
- للرجوع إلى نمط مسجل الفيديو، اضغط على **[0]**.

استخدام خيارات الكاميرا في نمط مسجل الفيديو

في نمط الالتقاط، اضغط على **<القائمة>** ثم اضغط [لليسار] أو [لليمين] للوصول للخيارات التالية:

- **النمط**: تغيير نمط التصوير.
  لقطة واحدة: التقاط صورة في النمط العادي.
  لقطات متتالية: التقاط سلسلة من الصور الثابتة أثناء الحركة. يمكنك اختيار عدد الصور الفوتوغرافية التي تلتقطها الكاميرا.
  لقطة مقسمة: التقاط العديد من الصور الثابتة وحفظها في إطار واحد. يمكنك اختيار التخطيط.

كاميرا الفيديو: تسجيل مقطع فيديو.

بطاقة بريدية: التقاط صورتين غير متتاليتين لبطاقة بريدية.

- **الحجم/الجودة**: اختيار حجم الصورة وجودتها.
- **توازن اللون الأبيض**: ضبط توازن لون مقطع الفيديو. يمكنك جعل الفيديو يبدو أكثر دفئًا أو مرحا.
- **مؤقت ذاتي**: تعيين المهلة الزمنية قبل تسجيل الهاتف لمقطع الفيديو.
- **مراجعة**: إضفاء تأثير خاص.
- **مخطط العرض**: اختر مخطط العرض الأساسي. عند اختيار **النسبة الفعلية**، يعرض الهاتف الصورة بالنسبة الفعلية.
- **حفظ في**: اختيار موقع الذاكرة لتخزين مقاطع الفيديو.
- **عرض سريع**: الانتقال إلى نمط العرض السريع.

ألبومي (القائمة ٣-٢)

استخدم هذه القائمة لعرض الصور التي قمت بالتقاطها.

عرض صورة

١. اختر **منفرد** أو **متعدد**.
يمكنك الانتقال بين المجلدين بالضغط على **[1]** أو **[2]**.
٢. انتقل إلى الصورة التي تريدها واضغط على **<عرض>** لعرض الصورة.
٣. اضغط [يسار] أو [يمين] لعرض صور أخرى.
٤. اضغط على **<رجوع>** للعودة إلى عرض الصور المصغرة.

استخدام خيارات الصورة الفوتوغرافية

من لائحة الصور، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **مسح**: مسح الملف المحدد.

- **إنشاء بطاقة بريدية**: إنشاء بطاقة بريدية باستخدام الصورة المحددة وأخرى تم التقاطها حديثًا.
- **نقل**: لنقل الملف إلى بطاقة ذاكرة.
- **نسخ**: نسخ الملف إلى بطاقة ذاكرة.
- **تعيين**: تعيين الصورة كخلفية لشاشة السكون أو صورة فتح الهاتف أو إغلاقه.
- **إستديو الصور**: إضافة إطار زخرفي أو إضفاء تأثير خاص.
- **قفل/فتح القفل**: قفل الملف بحيث لا يتمكن الآخرين من الوصول إليه بدون رمز القفل الخاص بك، أو إلغاء قفل الملف.
- **فرز**: تغيير نوع فرز لائحة الملفات.

عرض مقطع فيديو

١. اختر **كاميرا الفيديو**
٢. انتقل إلى مقطع الفيديو المطلوب واضغط على <**تشغيل**>.
اضغط على **[OK]** لإيقاف العرض مؤقتًا أو استئنافه.

٣. اضغط على <**إيقاف**> للعودة إلى لائحة الملفات.

☑ حتى إذا كان الهاتف في النمط صامت، فسوف يقوم بتشغيل الصوت.

استخدام خيارات الفيديو

عند تحديد مقطع فيديو، اضغط على <**خيارات**> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **مسح**: مسح الملف المحدد.
- **نقل**: لنقل الملف إلى بطاقة ذاكرة.
- **نسخ**: نسخ الملف إلى بطاقة ذاكرة.
- **قفل/فتح القفل**: قفل الملف بحيث لا يتمكن الآخرين من الوصول إليه بدون رمز القفل الخاص بك، أو فتح قفل الملف.
- **فرز**: تغيير ترتيب فرز لائحة الملفات.
- **معلومات الملف**: الوصول إلى خصائص الملف.

الألبوم الخارجي (القائمة ٣-٣)

استخدم هذه القائمة لعرض الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على بطاقة الذاكرة.

إستديو الصور (القائمة ٣-٤)

يعد إستديو الصور أداةً هامة لإدارة الصور. استخدم هذه القائمة لإضافة إطار زخرفي ولإضفاء تأثير خاص على الصور.

إضافة إطار (القائمة ٣-٤-١)

يمكنك إضافة إطار زخرفي للصور التي قمت بالتقاطها. ويمكنك كذلك التقاط صورة جديدة وإضافة إطار.

إضافة إطار إلى صورة جديدة

١. اختر **صورة جديدة**.
٢. اضغط على [أعلى] أو [أسفل] لاختيار إطار من الإطارات المنبثقة.
٣. عندما تجد الإطار الذي تريده، اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن.
٤. اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن مرتين للعودة إلى نمط الالتقاط.
٥. اضغط على <**إلتقاط**> لالتقاط صورة.
٦. اضغط على <**حفظ**> لحفظ الصورة.

إضافة إطار إلى صورة محفوظة

١. اختر **الصور المحفوظة**.
٢. اختر صورة من المجلد **مفرد**.
للنقل إلى مجلد متعدد، اضغط على <**متعدد**>.
٣. اضغط [يسار] أو [يمين] لاختيار إطار.
٤. اضغط على <**حفظ**> لحفظ الصورة.
٥. أدخل اسم صورة واضغط على <**موافق**>.

تأثيرالصور (القائمة ٣-٤-٢)

يمكنك إضفاء تأثير خاص على الصور التي قمت بالتقاطها، ويمكنك كذلك التقاط صورة جديدة وإضفاء تأثير عليها.

إضفاء تأثير خاص على صورة جديدة

١. اختر **صورة جديدة**.
٢. اضغط على [أعلى] أو [أسفل] لاختيار تأثير خاص.
٣. عندما تجد التأثير الذي تريده، اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن.

٤. اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن مرتين للعودة إلى نمط الالتقاط.
٥. اضغط على <**إلتقاط**> لالتقاط صورة.
٦. اضغط على <**حفظ**> لحفظ الصورة.

إضفاء تأثير خاص على صورة محفوظة

١. اختر **الصور المحفوظة**.
٢. اختر صورة من المجلد **مفرد**.
للنقل إلى مجلد **متعدد**، اضغط على <**متعدد**>.
٣. اضغط [لليسار] أو [لليمين] لاختيار تأثير خاص.
٤. اضغط على <**حفظ**> لحفظ الصورة.
٥. أدخل اسم صورة واضغط على <**موافق**>.

الإعدادات (القائمة ٣-٥)

استخدم هذه القائمة لتغيير أو إعادة ضبط إعدادات الكاميرا الافتراضية.

- **الصوت**: اختر صوتًا للإشارة إلى صوت إغلاق العدسة والموقت الذاتي.
- **مقاطعة**: اضبط قبول أو عدم قبول المكالمات أو الرسائل أو التنبيهات في نمط الالتقاط أو نمط مسجل الفيديو.
- **إعادة ضبط الكاميرا**: استعادة إعدادات الكاميرا الافتراضية.
- **حفظ تلقائي**: اضبط ما إذا كانت الكاميرا تحفظ الصورة تلقائيًا بعد التقاطها.
- **قفل الألبوم**: قفل **مجلد ألبومي** بحيث لا يتمكن أحد من عرض الصور ومقاطع الفيديو بدون تصريح منك.

العرض (القائمة ٤)

تتيح قائمة **العرض** إمكانية تغيير العديد من إعدادات الشاشة والإضاءة.

للوصول لهذه القائمة، اضغط على <**القائمة**> في نمط الجاهزية واختر **العرض**.

خلفية الشاشة (القائمة ٤-١)

استخدم هذه القائمة لتغيير صورة الخلفية ليتم عرضها في نمط الجاهزية أو الصورة التي يتم عرضها عند تشغيل أو إغلاق الهاتف.

- **الفتح**: اختر صورة ليتم عرضها عند تشغيل الهاتف.
- **الإغلاق**: اختر صورة ليتم عرضها عند إغلاق الهاتف.
- **ورق حائط**: اختر صورة ليتم عرضها في نمط الجاهزية.

إضاءة خلفية (القائمة ٤-٢)

استخدم هذه القائمة لضبط إعدادات الإضاءة الخلفية.

- **الشاشة الرئيسية**: اختيار الفترة الزمنية لبقاء الضوء الخلفي مضاءاً.
- **درجة سطوع الشاشة**: ضبط سطوع الشاشة الرئيسية.
- **لوحة المفاتيح**: اختر نمط الضوء الخلفي للوحة المفاتيح.
  نمط الحفظ: يستخدم الهاتف الضوء الخلفي فقط بين الساعة ١٧:٠٠ و٨:٠٠ وذلك حفاظًا على طاقة البطارية.
  النمط العادي: يتم تشغيل الإضاءة الخلفية للهاتف عند الضغط على أي مفتاح.

ضبط الوقت (القائمة ٤-٣)

استخدم هذه القائمة لضبط الوقت والتاريخ الحاليين أو إعداد المناطق الزمنية لخلفية الساعة المزدوجة.

الساعة الرئيسية (القائمة ٤-٣-١)

يمكنك ضبط الوقت والتاريخ الحاليين.

أدخل الوقت فى صيغة ٢٤ ساعة والتاريخ بترتيب العام والشهر واليوم.

لا يُسمح لك بتغيير ضبط الوقت والتاريخ فى منطقة الخدمة التى يتلقى فيها الهاتف معلومات الوقت والتاريخ من الشبكة. في حالة عدم استقبال الهاتف لمعلومات الوقت من الشبكة عند تشغيله، يمكنك استخدام هذه القائمة.

الساعة المذدوجة (القائمة ٤-٣-٢)

يمكنك اختيار منطقتين زمنيتين لعرضهما عند اختيار **ساعة مزدوجة** كصورة للخلفية.

اختيار المنطقتين الزمنيتين للساعة المزدوجة

١. اضغط [يسار] أو [يمين] لتحديد الموقع على السطر العلوي.

٢. انتقل إلى السطر **الأيسر**.

٣. اضغط [يسار] أو [يمين] لاختيار منطقة زمنية للساعة اليسرى.

٤. انتقل إلى السطر **الأيمن**.

٥. اضغط [يسار] أو [يمين] لاختيار منطقة زمنية للساعة اليمنى.

٦. اضغط على <**حفظ**>.

تطبيق التوقيت الصيفي

يمكن تطبيق التوقيت الصيفي لكلا الساعتين.

١. اضغط [يسار] أو [يمين] لتحديد **توقيت صيفي** على السطر العلوي.

٢. انتقل إلى الساعة التي تريد تطبيق التوقيت الصيفي عليها.

٣. اضغط [يسار] أو [يمين] لاختيار **تشغيل**.

٤. اضغط على <**حفظ**>.

نمط خط الإتصال (القائمة ٤-٤)

استخدم هذه القائمة لاختيار لون الخط للأرقام التي تعرض عند إدخال رقم هاتف للاتصال.

الرسائل (القائمة ٥)

استخدم قائمة **الرسائل** لإرسال واستقبال رسائل نصية. يمكنك كذلك استخدام ميزات البريد الصوتي والتنبيه عبر الويب.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على <**القائمة**> في نمط الجاهزية واختر **الرسائل** أو اضغط [يسار].

رسالة جديدة (القائمة ٥-١)

استخدم هذه القائمة لإنشاء وإرسال رسائل نصية للعديد من الهواتف الجوالة.

☑ يمكن الوصول إلى هذه القائمة بسرعة بالضغط مطولاً على [يسار] في نمط الجاهزية.

١. أدخل نص الرسالة واضغط على <**موافق**>.

٢. حدد خيارًا:
- **حفظ وإرسال**: حفظ نسخة من الرسالة قبل إرسالها.
- **إرسال فقط**: إرسال الرسالة. يتم حذف الرسالة بعد إرسالها.
- **حفظ فقط**: حفظ الرسالة حتى يمكن إرسالها لاحقًا.

٣. إدخال رقم هاتف.

لإرسال الرسالة لأكثر من مستلم، أدخل الأرقام في حقول الوجهة الإضافية.

٤. بعد الانتهاء من ذلك، اضغط على <**إرسال**> لإرسال أو/وحفظ الرسالة.

الواردة (القائمة ٥-٢)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى الرسائل التي تم استلامها.

عرض الرسالة في وقت استلامها

عند استقبال الهاتف لرسالة نصية، يُصدر الهاتف تنبيه رسالة ويعرض إشعارًا نصيًا. اضغط على <**إختيار**> لعرض الرسالة فور استلامها.

عرض رسالة في صندوق الواردة

عند الوصول إلى **الهاتف** أو **الشريحه** في قائمة **الواردة**، يتم عرض لائحة بالرسائل المُستلمة.

الرموز التالية في لائحة الرسائل تشير إلى حالة الرسائل:

- : غير مقروءة
- : مقروءة
- : عاجلة

١. اختر الرسالة المطلوبة.

لإرسال رد إلى المُرسل، اضغط على <**الرد**>.

٢. اضغط [يسار] أو [يمين] لعرض رسالة أخرى.

استخدام خيارات الرسائل

أثناء عرض إحدى الرسائل، اضغط على <**القائمة**> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تحويل**: تحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين.
- **مكالمة/حفظ**: إجراء مكالمة إلى رقم هاتف المُرسل أو حفظ الرقم في عناوين الإتصال.
- **مسح**: مسح الرسالة المحددة.
- **إلى البطاقة/إلى الهاتف**: نسخ الرسالة على بطاقة UIM أو ذاكرة الهاتف.

الوصول لرسائل البريد الصوتي

عند استلام بريد صوتي، يتم عرض إشعارًا نصيًا. اضغط على [ ]، ليتصل الهاتف برقم مركز البريد الصوتي. ثم اتبع التعليمات الصوتية من النظام للاستماع إلى الرسالة.

كما يمكنك أيضًا الاستماع لرسائل البريد الصوتي بالوصول إلى الخيار **البريد الصوتي** في قائمة **الواردة**.

في نمط الجاهزية يمكنك الضغط مطولاً على **[1]** للوصول إلى مركز خدمة البريد الصوتي.

الصادرة (القائمة ٥-٣)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى الرسائل التي قمت بإرسالها أو فشلت في إرسالها.

عرض الرسائل النصية المُرسلة

عند الوصول إلى **الهاتف** أو **الشريحه** في قائمة **الصادرة**، يتم عرض لائحة بالرسائل المُرسلة أو المحفوظة. الرموز التالية في لائحة الرسائل تشير إلى حالة الرسائل:

- : تم الإرسال
- : فشل الإرسال

١. اختر الرسالة المطلوبة.
لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، اضغط على <**إع. إرسال**>.
٢. اضغط [يسار] أو [يمين] لعرض رسالة أخرى.

استخدام خيارات الرسائل

أثناء عرض إحدى الرسائل، اضغط على <**القائمة**> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **مكالمة/حفظ**: الإتصال برقم هاتف المُستلم أو حفظ الرقم في عناوين الإتصال.
- **مسح**: مسح الرسالة المحددة.
- **إلى البطاقة/إلى الهاتف**: نسخ الرسالة على بطاقة UIM أو ذاكرة الهاتف.

المسودات (القائمة ٥-٤)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى الرسائل التي قمت بحفظها لإرسالها في وقت لاحق.

أثناء عرض إحدى الرسائل، اضغط على <**القائمة**> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **مكالمة/حفظ**: الإتصال برقم هاتف المُستلم أو حفظ الرقم في عناوين الإتصال.
- **مسح**: مسح الرسالة المحددة.

الإعدادات (القائمة ٥-٥)

استخدم هذه القائمة لتخصيص إعدادات العديد من خيارات استلام أو إرسال رسائل.

- **موقت التصفح**: اضبط الفاصل الزمني الذي يقوم فيه الهاتف بالتنقل للشاشة التالية.

  عند ضبط هذا الخيار على **إغلاق**، يمكنك الانتقال يدويًا إلى الشاشة التالية باستخدام [أعلى] أو [أسفل].

- **تنبيه الرسالة الواردة**: اضبط عدد مرات تذكير الهاتف لك بالرسائل الجديدة.
- **التنبيه أثناء المكالمة**: اضبط ما إذا كان الهاتف سيقوم بإصدار تنبيه عند استلام رسالة جديدة أثناء المكالمة أم لا.
- **رسالة جديدة**: تخصيص إعدادات الرسائل الصادرة.

  الأولوية: ضبط مستوى أولوية الرسائل.

  تأكيد التسليم: تفعيل ميزة تأكيد التسليم أو إلغاؤها. عند تفعيل هذه الميزة، تخبرك الشبكة إذا ما كانت الرسالة قد تم تسليمها أم لا.

  حفظ: حدد خيار الحفظ الافتراضي.
- **نماذج نصية**: جمل مُعدة مسبقًا لاستخدامها عند تحرير رسالة جديدة.

رسالة طوارئ (القائمة ٥-٦)

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسالة طوارئ لعائلتك أو أصدقائك للحصول على المساعدة. كما يمكنك استقبال رسائل طوارئ من الأشخاص الآخرين الذين هم في حالة طارئة.

تنشيط ميزة رسائل الطوارئ

١. اختر **تشغيل/إغلاق الطوارئ** ← **تشغيل** لتنشيط ميزة رسائل الطوارئ.
٢. أدخل أرقام الهواتف التي ترغب في إرسال رسالة الطوارئ إليها واضغط على <**موافق**>.
٣. اختر **نعم** لإشعار الشبكة بالإعدادات الخاصة بك.

إرسال رسالة طوارئ (النجدة)

في نمط قفل لوحة المفاتيح، اضغط على [▼/▲] ٤ مرات. يجب أن يكون قفل المفاتيح مفعَّلا قبل ذلك. ينتقل الهاتف إلى نمط الطوارئ ويُرسل رسالة الطوارئ المُعدة مسبقًا. للخروج من نمط الطوارئ، اضغط على [ ].

منبه رسالة الطوارئ

لتغيير نوع التنبيه لرسائل الطوارئ الواردة، انتقل إلى **منبه رسالة الطوارئ** وحدد الخيار الذي تريده.

معلومات الذاكرة (القائمة ٥-٧)

استخدم هذه القائمة لعرض كيفية تخزين العديد من الرسائل في ذاكرة الهاتف وعلى بطاقة UIM.

الأصوات (القائمة ٦)

تتيح قائمة **الأصوات** إمكانية تخصيص إعدادات ضبط الصوت المختلفة.

للوصول لهذه القائمة، اضغط على <**القائمة**> في نمط الجاهزية واختر **الأصوات**.

الرنين (القائمة ٦-١)

استخدم هذه القائمة لتعيين نغمة رنين المكالمات والرسائل والتنبيهات.

مستوى الرنين/النغمة (القائمة ٦-٢)

استخدم هذه القائمة لضبط مستوى صوت رنين المكالمات الصوتية والرسائل وتنبيهات المنبه/ جدول المواعيد. ويمكنك كذلك تعيين نوع رنين المكالمات الصوتية.

- **المستوى ١~٥**: اختر أحد مستويات الصوت.
- **رنين فقط**: يُصدر الهاتف نغمة الرنين المحددة في قائمة **الرنين**.
- **صامت**: الهاتف لا يُصدر اهتزازاً ولا نغمات.
- **تنبيه واحد**: يُصدر الهاتف تنبيهًا.
- **إهتزاز**: يُصدر الهاتف اهتزازاً.
- **إهتزاز ورنين**: يُصدر الهاتف اهتزازاً ورنينًا في نفس الوقت.
- **إهتزاز ثم رنين**: يبدأ الهاتف بالاهتزاز ثم الرنين.
- **رنين ثم إهتزاز**: يبدأ الهاتف بالرنين ثم الاهتزاز.

تنبيه الوظائف (القائمة ٦-٣)

استخدم هذه القائمة لإعداد نغمات صوتية في وقت محدد لأخبارك بأن أشياءاً محددة قد حدثت.

- **التوصيل**: ضبط الهاتف لإصدار نغمة اتصال عند توصيل مكالمة صادرة بالنظام.

- **الفصل**: ضبط الهاتف لإصدار نغمة عند فصل مكالمة عن النظام.
- **التشغيل/الإغلاق**: اضبط الهاتف لإصدار صوت عند تشغيل أو إيقاف الهاتف.
- **الخروج من نمط الصمت**: ضبط الهاتف لإصدار صوت عند الخروج من نمط الصمت.
- **تنبيه مدة المكالمة**: ضبط الهاتف بحيث يصدر تنبيهاً كل دقيقة أثناء إجراء مكالمة صادرة حتى تكون على علم بمدة المكالمة.

الترفيه (القائمة ٧)

باستخدام قائمة **الترفيه**، يمكنك الاستماع إلى راديو FM أو موسيقى MP3 أو ممارسة الألعاب.

للوصول لهذه القائمة، اضغط على <**القائمة**> في نمط الجاهزية واختر **الترفيه**.

راديو FM (القائمة ٧-١)

استخدم هذه القائمة للاستماع إلى الموسيقى أو الأخبار من خلال راديو FM على الهاتف.

☑ يمكن الوصول لهذه القائمة بسرعة بالضغط على [**أسفل**] في نمط الجاهزية.

تشغيل الراديو والاستماع إليه

في البداية، يجب توصيل الهاتف بسماعة الرأس، التي تعمل كهوائي للراديو.

١. أدخل موصل سماعة الرأس في المنفذ الموجود بالجانب الأيسر من الهاتف.
٢. اضغط على <**تشغيل**>.
٣. اضغط على [يسار] أو [يمين] للبحث عن محطة الراديو التي تريدها. يمكنك كذلك الضغط مطولاً [يسار] أو [يمين] للبحث عن محطات الراديو المتوفرة.
٤. لإيقاف تشغيل الراديو، اضغط على <**إغلاق**> أو افصل سماعة الرأس عن الهاتف.

إعداد قائمة بمحطات الراديو

يمكنك تخزين محطات الراديو المفضلة لديك للوصول إليها بسرعة دون حاجة للبحث خلال الترددات المشوشة.

١. صل سماعة الرأس بالهاتف وقم بتشغيل الراديو.
٢. انتقل إلى المحطة التي تريدها.
٣. اضغط على **<خيارات>** واختر **حفظ القناة**.
٤. كرر الخطوات بدءاً من الخطوة ١ لتخزين محطات أخرى.

للاستماع للمحطات الأخرى، اضغط على [أعلى] أو [أسفل] من شاشة راديو FM.

استخدام خيارات الراديو

- **حفظ قناة**: حفظ قناة الراديو الحالية.
- **توليف ذاتي**: دع الهاتف يقوم ببحث تلقائي عن محطات الراديو المتاحة وحفظها.
- **السماعة الخارجية**: تغيير مخرج الصوت إلى سماعة الهاتف أو سماعة الرأس.
- **مسح**: حذف المحطة المحددة.
- **مسح الكل**: مسح كافة المحطات.
- **تفعيل قفل المفاتيح آليا / إلغاء قفل المفاتيح اليا**: إلغاء قفل أو قفل لوحة المفاتيح.
- **إرسال الرسالة**: تحرير رسالة جديدة وإرسالها.
- **قراءة الرسالة**: قراءة رسالة مُستلمة جديدة.

الألعاب (القائمة ٧-٢)

يمكن الاستماع بممارسة ألعاب مرحة على الهاتف. قد تختلف طريقة اللعب من لعبة لأخرى.

١. اختر اللعبة التي تريدها.

يعرض الهاتف الخيارات التالية:

- **لعبة جديدة**: بدء لعبة جديدة.
- **أفضل النتائج**: الاطلاع على جدول أفضل النتائج.

- **التعليمات**: عرض معلومات حول كيفية ممارسة اللعبة.
- **معلومات أساسية**: عرض معلومات عن المفاتيح التي يمكنك استخدامها في اللعبة.
- **متابعة**: إعادة تشغيل آخر لعبة قمت بممارستها.

٢. اختر **لعبة جديدة**.

٣. اضغط على أي مفتاح، ما عدا **[C]** و [↩]، لبدء اللعبة.

☑ أثناء اللعبة، اضغط على **[C]** لإيقاف اللعبة مؤقتاً أو استئنافها.

MP3 (القائمة ٧-٣)

استخدم هذه القائمة لسماع موسيقى MP3.

☑ يمكنك الوصول لهذه القائمة بسهولة بالضغط على [أعلى] في نمط الجاهزية وتشغيل مشغل MP3 بالضغط مطولاً على المفتاح.

مشغل MP3 (القائمة ٧-٣-١)

يمكنك تشغيل ملفات موسيقى MP3. في البداية، يجب حفظ ملفات MP3 على ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

تحميل ملفات MP3

استخدم الطرق التالية لحفظ ملفات MP3.

- نسخ الملفات إلى بطاقة ذاكرة وإدخال البطاقة في الهاتف ◀ الصفحة ٢٢
- أدخل البطاقة في الهاتف وانسخ الملفات مباشرة من جهاز كمبيوتر. ◀ صفحة ٦٤

إنشاء قائمة التشغيل

قبل تشغيل ملفات موسيقى MP3، يلزم إضافتها إلى لائحة تشغيل.

١. الوصول إلى **ملفات MP3**.

٢. اضغط على <**خيارات**> واختر **إضافة إلى لائحة العرض** ← موقع ذاكرة.

٣. اضغط على <**تحديد**> لاختيار الملفات التي تريدها. لإضافة كافة الملفات، انتقل إلى **اختيار الكل**.

٤. اضغط على <**إضافة**>.

٥. لتشغيل ملفات الموسيقى، اضغط على <**تشغيل**>.

تشغيل ملفات موسيقى MP3

من شاشة مشغل MP3، اضغط على [**OK**] لبدء التشغيل.

☑ حتى إذا كان الهاتف في النمط "صامت"، سوف يقوم بتشغيل الموسيقى.

أثناء التشغيل، استخدم المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
[**OK**]	إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافها.
[يسار]	• الانتقال إلى الملف السابق. • الانتقال للخلف في ملف عند الضغط عليه مطولاً.
[يمين]	• الانتقال إلى الملف التالي. • التقدم للأمام في الملف عند الضغط عليه مطولاً.
[▲/▼]	ضبط مستوى الصوت.

المفتاح	الوظيفة
[أعلى]	تغيير نمط التكرار. (↻1: تكرار واحد، ↻All: تكرار الكل، SHUF: تكرار الكل عشوائيًا، بدون رمز إيقاف)
[أسفل]	فتح لائحة التشغيل.
<A-B>	إعادة مقطع من اختيارك. يبدأ البحث عن نقطة البدء بالضغط على هذا المفتاح. للبحث عن نقطة الإنهاء، اضغط على **<B→A>**. ولإيقاف التكرار، اضغط على **<B↔A>**.

استخدام خيارات مشغل MP3

أثناء التشغيل، اضغط على **<الخيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **انتقل إلى قائمة الملفات**: الوصول إلى لائحة الملفات.
- **المؤقت**: ضبط الفترة الزمنية لبقاء مشغل MP3 قيد التشغيل. يظهر الموقت ليوضح لك الوقت المتبقي.

- **مؤثر بصري**: تغيير الرسم المتحرك الخاص بإعادة العرض.
- **معلومات الملف**: الوصول إلى خصائص الملف.
- **إرسال الرسالة**: تحرير رسالة جديدة وإرسالها.
- **قراءة الرسالة**: قراءة رسالة مُستلمة جديدة.
- **لوحة المذكرة**: الوصول إلى قائمة **لوحة المذكرة**.
- **قفل المفاتيح**: قفل المفاتيح المكشوفة على الهاتف ما عدا [▼/▲] عند غلق مفاتيح الهاتف تفاديًا لتأثر التشغيل بأي ضغطة غير مقصودة على المفاتيح. لإلغاء قفل المفاتيح، أضغط على المفاتيح المرنة، [ ]، **[C]**، **[OK]** أو مفاتيح التنقل ثم أضغط <**نعم**>.

قائمة تشغيل MP3 (القائمة ٧-٣-٢)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى قائمة التشغيل التي قمت بإنشائها.

اضغط على <**خيارات**> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **إضافة إلى لائحة العرض**: إضافة ملفات إلى لائحة العرض.
- **إزالة**: حذف ملفات من لائحة التشغيل.
- **مؤثر بصري**: تغيير الرسم المتحرك الخاص بإعادة العرض.
- **انتقل إلى قائمة الملفات**: الوصول إلى لائحة الملفات.
- **معلومات الملف**: الوصول إلى خصائص الملف.

ملفات MP3 (القائمة ٧-٣-٣)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى ملفات MP3 المخزنة في ذاكرة الهاتف أو بطاقة ذاكرة.

اضغط على <**خيارات**> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **فتح الملفات**: فتح قائمة ملفات الموسيقى.
- **إضافة إلى لائحة العرض**: إضافة الملفات الموجودة بالمجلد المحدد أو الملفات المحددة إلى قائمة التشغيل.
- **إعادة تسمية**: تغيير اسم الملف.

☑ لا تستخدم حروفًا خاصة في اسم الملف، مثل /، :، *، ?، "، >، < أو \.

- **فرز**: تغيير ترتيب فرز لائحة الملفات.
- **معلومات الملف**: الوصول إلى خصائص الملف.
- **مسح**: مسح الملف أو المجلد المحدد.
- **مسح الكل**: مسح كل الملفات.

إعداد MP3 (القائمة ٧-٣-٤)

استخدم هذه القائمة لتخصيص إعدادات لاستخدام ميزة مشغل MP3.

- **طول القفزة**: حدد الفترة التي يتجاوزها الهاتف إلى الأمام أو الخلف في ملف موسيقى عند الضغط مطولاً [لليسار] أو [اليمين].
- **تحميل القيم الأساسية**: استعادة الإعدادات الأساسية لمشغل MP3.

الملحقات (القائمة ٨)

تتيح قائمة **الملحقات** إمكانية متابعة الجدول الزمني والمهام أو ضبط المنبهات أو استخدام ميزات ملائمة مثل الحاسبة وموقت العد التنازلي والتوقيت العالمي.

للوصول لهذه القائمة، اضغط على <**القائمة**> في نمط الجاهزية واختر **الملحقات**.

عرض الشهر (القائمة ٨-١)

استخدم هذه القائمة لعرض الشهر الحالي وكذلك الشهور الماضية أو القادمة في صيغة التقويم. يمكن تنبيهك من قبل وظيفة التقويم قبل أن يبدأ الحدث.

عند دخول هذه القائمة، يظهر تقويم عرض الشهر بتاريخ اليوم مُشاراً إليه بمربع رمادي.

اختيار يوم

- الضغط على [يسار] أو [يمين] للانتقال يومًا بيوم.
- الضغط على [أعلى] أو [أسفل] للانتقال أسبوعًا بأسبوع.
- اضغط على [▼/▲] للانتقال شهرًا بشهر.

استخدام خيارات التقويم

في التقويم، اضغط على <**القائمة**> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **عرض**: الوصول إلى العناصر المخزنة لليوم المحدد.
- **أضف جديد**: إضافة عنصر جديد إلى اليوم المحدد.

إنشاء عنصر

١. الانتقال إلى يوم من التقويم.
٢. اضغط على <**القائمة**> واختر **أضف جديد**.
٣. أدخل معلومات الحدث واضغط على <**موافق**>.
٤. أدخل وقت وتاريخ البدء في حقل **البداية**.
٥. الضغط على [أسفل] وأدخل وقت وتاريخ الإنهاء في حقل **النهاية**.
٦. الضغط على [أسفل] للانتقال إلى حقل إعداد المنبه.
٧. الضغط على [أسفل] أو [يمين] لضبط الفترة الزمنية قبل الحدث التي يقوم المنبه بتنبيهك عندها.

لإلغاء تنشيط المنبه، اختر **بدون منبه**.

٨. اضغط على <**حفظ**> لحفظ العنصر.

عرض عنصر

١. اختر أحد الأيام التي تشتمل على عناصر مجدولة. يتم عرض أو عنصر لذلك اليوم.
٢. اضغط على [أعلى] أو [أسفل] لعرض وقت البدء والإنهاء للعنصر.
٣. الضغط على [أعلى] أو [أسفل] للتنقل خلال العناصر المجدولة للتاريخ المحدد.

استخدام الخيارات

أثناء عرض عنصر، اضغط على <**القائمة**> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **أضف جديد**: إضافة حدث جديد.
- **تعديل**: تعديل الحدث المحدد.
- **مسح**: مسح الحدث المحدد.
- **مسح الكل**: مسح كافة أحداث التاريخ المحدد.

إنتقل إلى التاريخ (القائمة ٨-٢)

استخدم هذه القائمة لإدخال تاريخ محدد والوصول للتاريخ على التقويم.

ضبط المنبه (القائمة ٨-٣)

استخدم هذه القائمة لضبط المنبه بحيث يُصدر تنبيهًا صوتيًا في تاريخ محدد.

ضبط المنبه

١. حدد نوع التنبيه، **مرة واحدة** أو **يومياً**.

٢. أدخل الوقت الذي يصدر المنبه فيه الرنين.

٣. اضغط على <**موافق**> لحفظ التنبيه.

إيقاف المنبه

- اضغط على أي مفتاح لإيقاف المنبه عندما يبدأ في الرنين.
- لإلغاء تنشيط منبه، اختر <**إغلاق**> على شاشة ضبط المنبه.

ذاكرة المستخدم (القائمة ٨-٤)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى ملفات ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة أو مراجعة حالة الذاكرة.

ذاكرة الهاتف (القائمة ٨-٤-١)

في هذه القائمة، يمكنك معرفة القدر المستخدم من الذاكرة حاليًا في كل ملف وسائط. اختر **معلومات الذاكرة**.

بطاقة الذاكرة (القائمة ٨-٤-٢)

مع وجود بطاقة ذاكرة بالهاتف، يمكنك توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر، واستخدام قرص ذاكرة خارجي والوصول لمجلدات الملفات على بطاقة الذاكرة.

توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر

١. أدخل بطاقة ذاكرة في الهاتف.
٢. صل كابل USB بالمنفذ الموجود على الجانب الأيمن من الهاتف ومنفذ USB الخاص بالكمبيوتر.
٣. اختر **وصّل إلى الكمبيوتر الشخصي** من قائمة **بطاقة الذاكرة**.
٤. أدخل كلمة مرور الهاتف.
ينتقل الهاتف إلى نمط قرص الذاكرة.
٥. افتح أيقونة **My Computer** على سطح مكتب نظام التشغيل ويندوز وانقر مرتين على القرص القابل للإزالة لفتح مجلدات ملفات بطاقة الذاكرة.
٦. انسخ ملفات من البطاقة إلى جهاز الكمبيوتر أو العكس.
٧. بعد الانتهاء من ذلك، أغلق القرص.
٨. اضغط على <**الفصل**> للخروج من نمط قرص الذاكرة.
٩. اضغط على <**نعم**> لتأكيد الخروج.

- عندما يكون الهاتف في نمط قرص الذاكرة، يتم حجب كافة المكالمات والرسائل.
- استخدم برنامج "إزالة القرص بأمان" من شريط مهام ويندوز لإزالة وصلة الـ USB من جهاز الكمبيوتر، وإلا قد تتعرض الملفات للتلف وبالتالي لا يمكن تشغيلها بشكل صحيح.

إدارة الملفات

يمكنك الوصول إلى المجلدات على بطاقة الذاكرة وإدارة ملفات الوسائط الموجودة بها. اختر **إدارة الملفات** من قائمة **بطاقة الذاكرة**.

من لائحة الملفات داخل كل مجلد، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **مسح**: مسح الملف.
- **إعادة تسمية**: تغيير اسم الملف.

☑ لا تستخدم حروفًا خاصة في اسم الملف، مثل / أو : أو * أو ? أو " أو >، < أو \.

- **فرز**: فرز الملفات حسب الاسم والوقت والحجم. يمكنك تغيير ترتيب اللائحة بالضغط على **<تصاعدي>** أو **<تنازلي>**.
- **معلومات الملف**: الوصول إلى خصائص الملف.

فحص حالة الذاكرة

اختر **معلومات الذاكرة** من قائمة **بطاقة الذاكرة** لمعرفة القدر المستخدم حاليًا من الذاكرة.

لمسح بيانات بطاقة الذاكرة

اختر **مسح بيانات الذاكرة** من **قائمة بطاقة** الذاكرة لمسح بيانات بطاقة الذاكرة،

ثم اضغط على **<نعم>**. يتم مسح المجلدات والملفات التي تم إنشاؤها داخل كل مجلد.

الالة الحاسبة (القائمة ٨-٥)

استخدم هذه القائمة لإجراء الوظائف الحسابية الأساسية، مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة.

١. أدخل الرقم الأول.
   - اضغط على **[*]** لإدخال علامة عشرية.
   - اضغط على **[#]** لتغيير إشارة رقم إلى سالب (-).
٢. اضغط على أحد مفاتيح التنقل للوصول إلى العمليات الحسابية التي تريدها.
٣. أدخل الرقم الثاني.
٤. اضغط على **<موافق>** لعرض الناتج.

☑ يمكنك تصفير الحاسبة بالضغط على **[C]**.

اليوم (القائمة ٨-٦)

استخدم هذه القائمة لجدولة أحداث جديدة للتاريخ الحالي، مع الإشارة لوقت بدء وإنهاء كل حدث.

تظهر الأحداث المُجدولة لتواريخ مستقبلية على شاشة هذا اليوم الخاص تلقائيًا.

قم بجدولة الأحداث والوصول إليها كما تريد في قائمة **عرض الشهر**.

◀ صفحة ٦١

قائمة المهام (القائمة ٨-٧)

استخدم هذه القائمة لإدخال لائحة بالمهام التي تريد القيام بها.

إنشاء مهمة

١. أدخل محتوى المهمة واضغط على <**موافق**>.

٢. الضغط على [يسار] أو [يمين] لتحديد أولوية المهمة واضغط على [أسفل].

٣. أدخل الوقت والتاريخ الذين يجب إنجاز المهمة بحلولهما.

٤. اضغط على <**حفظ**> لحفظ المهمة.

عرض مهمة

الضغط على [يسار] أو [يمين] للانتقال إلى المهمة التي تريد عرضها.

استخدام خيارات المهمة

أثناء عرض إحدى المهام، اضغط على <**القائمة**> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **أضف جديد**: إضافة مهمة جديدة.
- **تعديل**: تعديل المهمة المحددة.
- **مسح**: مسح المهمة المحددة.
- **مسح الكل**: مسح كل المهمات.

لوحة المذكرة (القائمة ٨-٨)

استخدم هذه القائمة لعمل مذكرات بالأشياء الهامة التي ترغب في تذكرها.

كتابة مذكرة جديدة

١. أدخل محتويات المذكرة

٢. اضغط على **<موافق>** لحفظ المذكرة.

عرض مذكرة

١. اختر المذكرة التي تريد عرضها من لائحة المذكرات.

٢. الضغط على [يسار] أو [يمين] لعرض مذكرات أخرى.

استخدام خيارات المذكرة

أثناء عرض إحدى المذكرات، اضغط على **<القائمة>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **أضف جديد**: إضافة مذكرة جديدة.
- **تعديل**: تعديل المذكرة المحددة.
- **مسح**: مسح المذكرة المحددة.
- **مسح الكل**: مسح كل المذكرات.

العد التنازلي (القائمة ٨-٩)

تساعدك هذه القائمة على قياس المدة اللازمة لعمل شيء ما أو عدد الأيام المتبقية لوقوع حدث معين.

إنشاء موقت عد تنازلي

١. أدخل حدث لموقت العد التنازلي واضغط على **<موافق>**.

٢. أدخل الوقت والتاريخ الذين ترغب في أن يبدأ منهما العد التنازلي.

٣. اضغط على **<موافق>** لحفظ الموقت.

عرض موقت عد تنازلي

اضغط على [يسار] أو [يمين] للتنقل خلال موقتات العد التنازلي. يعرض كل موقت عدد الأيام والساعات والدقائق المتبقية قبل وقوع الحدث أو التي مرت بعد وقوعه.

استخدام خيارات المؤقت

أثناء عرض إحدى المذكرات، اضغط على <**القائمة**> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **أضف جديد**: إضافة موقت جديد.
- **تعديل**: تعديل الموقت المحدد.
- **مسح**: مسح الموقت المحدد.
- **مسح الكل**: مسح كل الموقتات.

التوقيت العالمي (القائمة ٨-٠)

استخدم هذه القائمة لمعرفة الوقت في منطقة أخرى من العالم.

عرض التوقيت العالمي

اضغط على مفاتيح التنقل للانتقال إلى المنطقة الزمنية التى ترغب فى معرفة الزمن فيها.

تطبيق التوقيت الصيفي

١. انتقل إلى المنطقة الزمنية التى تريد تطبيق التوقيت الصيفى عليها، واضغط على <**تـ. صيفي**>.

٢. اختر **نعم**.

الإعدادات (القائمة ٩)

يمكن تخصيص ميزات مختلفة للهاتف لتناسب ذوقك.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على <**القائمة**> في نمط الجاهزية واختر **الإعدادات**.

القفل الالى للمفاتيح (القائمة ٩-١)

استخدم هذه القائمة لضبط الهاتف بحيث يغلق لوحة المفاتيح في فترات عدم النشاط، تفادياً للضغط غير المقصود على لوحة المفاتيح.

اضبط الفترة الزمنية التي سينتظرها الهاتف قبل قفل لوحة المفاتيح.

نمط الرد (القائمة ٩-٢)

استخدم هذه القائمة لتحديد كيفية الرد على مكالمة واردة.

- **عبر مفتاح الإرسال**: يرد الهاتف فقط عند الضغط على [ ].

- **بواسطة أي مفتاح**: يرد الهاتف عند الضغط على أي مفتاح، ما عدا **[▼/▲]** و**[ ]** و**<صامت>** و**<رفض>**.

الحماية (القائمة ٩-٣)

استخدم هذه القائمة لحماية الهاتف ضد الاستخدام غير المخول عبر التحكم في رموز الوصول المتعددة للهاتف وبطاقة UIM.

للوصول إلى قائمة **الحماية**، يجب إدخال كلمة المرور المكونة من أربعة أرقام والضغط على **<موافق>**. وهي مُعدة مسبقًا في المصنع على القيمة **0000**.

قفل الهاتف (القائمة ٩-٣-١)

استخدم هذه القائمة لقفل الهاتف.

- **تشغيل**: قفل الهاتف. في كل مرة يتم تشغيل الهاتف، تحتاج إلى إدخال كلمة المرور حتى تتمكن من استخدامه.
- **إغلاق**: إلغاء تنشيط نمط القفل.
- **مرة واحدة**: غلق الهاتف لمرة واحدة. بمجرد إدخال كلمة المرور، يتم إلغاء قفل الهاتف.

في نمط القفل، لا يمكنك استخدام وظيفة قائمة الهاتف وأرقام الإتصال، إلا لإجراء مكالمة طوارئ.

تغيير القفل (القائمة ٩-٣-٢)

استخدم هذه القائمة لتغيير كلمة المرور الحالية بأخرى جديدة.

١. أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من ٤ أرقام واضغط على **<موافق>**.
٢. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى واضغط على **<موافق>**.

رقم الطوارئ (القائمة ٩-٣-٣)

يوفر الهاتف الذي لديك خيار تخزين ثلاثة أرقام طوارئ. يمكن الإتصال يدوياً بهذه الأرقام الثلاثة في أي وقت، حتى إذا كان الهاتف مُغلقاً أو كافة المكالمات الصادرة محظورة.

١. أختر موقعاً.
٢. اضغط على **[C]** لمسح الرقم الموجود.

٣. أدخل رقم واضغط على **<حفظ>** لحفظ الرقم.

سوف يظل الرقم ١٢٠ مسجلاً كرقم طوارئ، حتى إذا تم تغييره في لائحة أرقام الطوارئ.

سرية الصوت (القائمة ٩-٣-٤)

تُستخدم ميزة سرية الصوت في الشبكات الرقمية فقط، وتعمل على تشفير قناة الصوت بحيث لا يتمكن الآخرين من التجسس على محادثتك. استخدم هذه القائمة لتفعيل أو تعطيل سرية الصوت.

- **قياسي**: يستخدم الهاتف خط قياسي للاتصال.
- **مطور**: يقوم الهاتف بإجراء واستقبال المكالمات على خط مشفر عالي الحماية.

قد تكون هذه الميزة غير متاحة في كافة المناطق. اتصل بمزود الخدمة للمزيد من التفاصيل وللتحقق من توافر الخدمة.

الحظر (القائمة ٩-٣-٥)

استخدم هذه القائمة لحظر استخدام الهاتف.

- **الصادرة**: حظر المكالمات الصادرة من الهاتف، ما عدا مكالمات الطوارئ باستخدام أرقام الطوارئ القياسية، مثل ١٢٠ في **قائمة أرقام الطوارئ**.
- **الواردة**: حظر المكالمات الواردة.
- **عناوين الإتصال**: حظر استخدام عناوين الإتصال.

مسح الذاكرة (القائمة ٩-٣-٦)

استخدم هذه القائمة لمسح مُدخلات عناوين الإتصال أو الرسائل المخزنة على بطاقة UIM أو في ذاكرة الهاتف.

١. اختر **عناوين الإتصال** أو **الرسائل**.
٢. حدد موقع الذاكرة الذي تريد مسحه.
٣. اختر **نعم** لتأكيد الحذف.

إعادة ضبط الهاتف (القائمة ٩-٣-٧)

استخدم هذه القائمة لاستعادة الإعدادات الأساسية لكافة الخيارات التي يتم تحديدها من قبل المستخدم أو مسح معلومات من ذاكرة الهاتف.

١. حدد خيار إعادة الضبط.
- **الوظائف فقط**: استعادة الإعدادات الأساسية لكافة الخيارات المحددة من قبل المستخدم.
- **الكل**: استعادة الإعدادات الأساسية لكافة الخيارات ومسح كافة المعلومات.

٢. اختر **نعم** لتأكيد إعادة الضبط. يتم إعادة تشغيل الهاتف، حيث يتم إغلاقه وإعادة تشغيله ذاتياً، ثم يعود إلى نمط الجاهزية.

إعداد الشريحة (القائمة ٩-٣-٨)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى خيارات حماية بطاقة UIM.
- **فحص الـ PIN**: تنشيط ميزة فحص رمز الـ PIN. يجب إدخال رمز PIN المخصص للبطاقة في كل مرة يتم تشغيل الجهاز.
- **تغيير الرمز PIN**: قم بتغيير رمز PIN الخاص بالبطاقة بآخر جديد، شريطة أن تكون ميزة التحقق الرمز PIN مُفعلة.
- **قفل الشريحة**: ضبط الهاتف بحيث يعمل مع البطاقة الحالية فقط.

طريقة الإدخال (القائمة ٩-٤)

استخدم هذه القائمة لتحديد نمط إدخال النص الأساسي.

لغة / Language (القائمة ٩-٥)

استخدم هذه القائمة لتغيير لغة العرض.

إعداد صفحات الوب (القائمة ٩-٦)

توجد عناوين نطاقات خاصة بالهاتف بالهاتف يمكن استعادتها عند تحرير رسالة استخدم هذه القائمة لتغيير امتدادات عناوين النطاقات الأساسية وإضافة أخرى جديدة، إذا اقتضت الضرورة.

حل المشكلات

المساعدة وأشياء قد تحتاجها

لتوفير الوقت والمال المرتبط بإجراء مكالمة صيانة غير ضرورية، ألق نظرة سريعة على هذا القسم قبل الإتصال بفني صيانة مؤهل.

عند تشغيل الهاتف، تظهر الرسالة التالية:

"البطاقة فارغة. ضع بطاقة"

- تأكد أن البطاقة مركبة بشكل صحيح.

"أدخل PIN"

- أنت تستخدم الهاتف للمرة الأولى. يتعين إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة UIM.
- ميزة تفعيل PIN قيد التشغيل. يتعين إدخال رمز PIN في كل مرة عند تشغيل الهاتف. لإلغاء هذه الميزة، استخدم قائمة **فحص الـ PIN**.

يتم عرض "لا توجد خدمة،" أو "فشل الشبكة،" أو "لم يتم"

- تم فقد الإتصال بالشبكة. قد تكون متواجدًا في منطقة حيث الإشارة ضعيفة. تحرك من هذه المنطقة وكرر المحاولة.
- تحاول الوصول إلى خيار أنت غير مشترك بالخدمة الخاصة به لدى مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على المزيد من المعلومات.

قمت بإدخال الرقم ولكن لم يتم الإتصال به

- تأكد من الضغط على [ ].
- تأكد من الإتصال بالشبكة الصحيحة.
- تأكد من عدم حظر المكالمات الصادرة.

يتعذر على المتصل الوصول إليك

- تأكد من تشغيل الهاتف. (تم الضغط على [ ] لأكثر من ثانية.)

- تأكد من الإتصال بالشبكة الصحيحة.
- تأكد من عدم حظر المكالمات الواردة.

يتعذر على المتصل سماع صوتك أثناء المكالمة

- تأكد من تشغيل الميكروفون.
- تأكد من حمل الهاتف على مسافة مناسبة من فمك أثناء التحدث. الميكروفون موجود أسفل الهاتف.

يبدأ الهاتف في إصدار الصفير وتومض رسالة "البطارية ضعيفة" على الشاشة

- لم يتم شحن البطارية بشكلٍ كافٍ. أعد شحن البطارية.

جودة صوت المكالمة منخفضة

- افحص مؤشر قوة الإشارة على الشاشة ( ). يشير عدد الأعمدة إلى قوة الإشارة من قوية ( ) إلى ضعيفة ( ).
- جرب تحريك الهاتف لمسافة قصيرة أو بالقرب من نافذة إذا كنت بداخل أحد المباني.

لا يتم الإتصال بأي رقم عند معاودة الإتصال بأحد إدخالات عناوين الإتصال

- استخدم قائمة **بحث** لضمان تخزين الرقم بشكل صحيح.
- أعد حفظ الرقم إذا تطلب الأمر.

إذا لم تساعدك الإرشادات السابقة في حل المشكلة، فقم بتدوين:

- طراز الهاتف والأرقام المسلسلة الخاصة به
- تفاصيل الضمان
- وصف واضح للمشكلة

ثم اتصل بالوكيل المحلي أو بخدمة سامسونج لما بعد البيع.

معلومات الصحة والأمان

التعرض لإشارات تردد الراديو (RF)

هاتفك اللاسلكي عبارة عن جهاز استقبال وإرسال للموجات اللاسلكية. وقد تم تصميمه وتصنيعه بحيث لا يتجاوز حدود التعرض للطاقة الترددية اللاسلكية (RF) التي تنص عليها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الخاصة بالحكومة الأمريكية. وتشكل هذه الحدود جزءاً من إرشادات شاملة وتحدد المستويات المسموح بها من الطاقة الترددية اللاسلكية في المناطق السكنية العامة. وتعتمد هذه الإرشادات على مقاييس السلامة التي تم تطويرها عن طريق منظمات علمية مستقلة من خلال دراسات علمية دورية وشاملة.

تشتمل المقاييس على حيز أمان أساسي مصمم لضمان سلامة كافة الأشخاص، بغض النظر عن أعمارهم وحالتهم الصحية.

يستخدم معيار التعرض للهواتف اللاسلكية وحدة قياس معروفة باسم معدل الامتصاص المحدد (SAR). وحدود هذا المعدل كما أوصت بها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) هي ١,٦ وات/كجم[١].

تم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية المحددة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) مع إصدار الهاتف أعلى مستوى طاقة مُصدق عليه في كافة حزم التردد المختبرة. وعلى الرغم من تحديد قيمة SAR عند أعلى مستويات الطاقة المصدق عليها، إلا أن مستوى SAR الفعلي للهاتف أثناء تشغيله قد يكون أقل بكثير من القيمة القصوى. وذلك لأن الهاتف

١. في الولايات المتحدة وكندا، يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) للهواتف المحمولة التي يستخدمها العامة هو ١,٦ وات/كجم (W/kg) على كل جرام من النسيج. ويتضمن المقياس حيز أمان أساسيًا من الأمن لتوفير حماية إضافية للأشخاص ولتعويض أية اختلافات في القياسات.

قد تم تصميمه للعمل على عدة مستويات من الطاقة بحيث يستخدم الطاقة المطلوبة فقط للوصول إلى الشبكة. وبوجه عام، كلما اقتربت أكثر من هوائي شبكة لاسلكية، قلت الطاقة المنبعثة من الهاتف.

قبل أن يتم طرح طراز جديد من الهاتف للبيع للجمهور، فإنه يتعين اختباره والتحقق من توافقه مع مقاييس لجنة الاتصالات الفيدرالية التي لا تتجاوز الحدود الموضوعة وفقًا لمتطلبات التعرض الآمن التي ترعاها الحكومة. يتم إجراء الاختبارات في مواقع وأماكن (مثل، الهواء وملابس مستخدمي الهاتف) وفقًا لما هو مطلوب من لجنة الاتصالات الفيدرالية لكل موديل. بينما أن هناك العديد من الاختلافات بين مستويات SAR للعديد من الهواتف وفي العديد من المواقع، فإن جميعها تتوافق تتوافق مع متطلبات الحكومة.

تضمن لجنة الاتصالات الفيدرالية حصول هذا الطراز من الهاتف على التراخيص اللازمة مع كافة مستويات SAR المتوافقة مع إرشادات لجنة الاتصالات الفيدرالية الخاصة بالتعرض للترددات اللاسلكية. تتوافر معلومات SAR حول هذا الطراز مع تقارير لجنة الاتصالات الفيدرالية ويمكنك العثور عليها في قسم عرض الضمان على الموقع http://www.fcc.gov/oet/fccid بعد البحث عن رقم تعريف FCC المطبوع على الملصق الموجود على هاتفك.

خاص بعمليات وضع الهاتف بالقرب من الجسم

- بالنسبة لوضع الهاتف بالقرب من الجسم، فقد تم اختبار هذا الموديل من الهاتف والتحقق من توافقه مع إرشادات لجنة الاتصالات الفيدرالية الخاصة بالتعرض للترددات اللاسلكية عند استخدامه مع الملحقات التي توفرها سامسونج والمصممة لهذا المنتج أو عند استخدامه مع ملحقات لا تحتوي على أجزاء معدنية والتي تجعل سماعة الرأس قريبة للغاية من الجسم.
- أدني مسافة مسموح بها لاقتراب طراز الهاتف هذا من الجسم منصوص عليها في معلومات لجنة الاتصالات الفيدرالية.
- أي حالات عدم توافق مع الحالات الواردة أعلاه تعد انتهاكًا لإرشادات لجنة الاتصالات الفيدرالية الخاصة بالتعرض للترددات اللاسلكية.

- لمزيد من المعلومات حول التعرض لإشارات الترددات اللاسلكية، راجع مواقع الويب التالية:
- لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
http://www.fcc.gov/oet/rfsafety
- جمعية صناعات الاتصالات الخلوية (CTIA):
http://www.wow-com.com
- إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA)
http://www.fda.gov/cdrh/consumer
منظمة الصحة العالمية (WHO)
http://www.who.int/peh-emf/en

سلامة البطارية

يقل وقت استعداد البطارية في الحالات التالية:

- عند استخدام ميزات إضافية على الهاتف مثل الكتابة وتخزين الرسائل وممارسة الألعاب والاتصال بالإنترنت وهكذا.
- إذا كنت تتواجد كثيرًا خارج نطاق الخدمة.
- إذا كنت خارج نطاق الخدمة لفترة زمنية كبيرة.
- إذا كنت تستخدم الهاتف خارج نطاق خدمة الشبكة المحلية.
- إذا كنت تستخدم نمط التحدث بشكل متكرر

يمكن شحن البطارية وتفريغ شحنها مئات المرات، لكن عمرها يقل تدريجيًا. عندما يقل وقت التشغيل لكل من نمط التحدث ونمط الاستعداد بمقدار النصف تقريبًا، فعندئذ عليك شراء بطارية جديدة.

الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استخدام البطاريات

- لا تستخدم مطلقًا جهاز شحن تالف أو بطارية تالفة بأي حال من الأحوال.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.
- إذا كنت تستخدم الهاتف بالقرب من أحد محطات الشبكة، فإنه سوف يستهلك طاقة أقل، حيث يتأثر وقت التحدث والاستعداد بشكل كبير بقوة إشارة الشبكة الخلوية والمقاييس التي يتم ضبطها بواسطة مشغل الشبكة.

- يعتمد وقت شحن البطارية على شحن البطارية المتبقي ونوع البطارية ونوع الشاحن المستخدم. يمكن شحن البطارية وتفريغ شحنها مئات المرات، لكن عمرها يقل تدريجيًا. عندما يصبح وقت التشغيل (وقت التحدث ووقت الاستعداد) أقل من المعتاد بشكل ملحوظ، يتعين شراء بطارية جديدة.
- في حالة ترك البطارية المشحونة بالكامل بدون استخدام، تفقد شحنها مع مرور الوقت.
- استخدم فقط البطاريات المعتمدة من قِبَل سامسونج، وأعد شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة شحن سامسونج المعتمدة. في حالة عدم استخدام الشاحن، افصله عن مصدر الطاقة. لا تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن لفترة تزيد عن أسبوع، فالشحن الزائد قد يتسبب في قصر عمر البطارية.
- تؤثر درجة الحرارة المتطرفة على قدرة البطارية على الشحن: قد يتطلب الأمر تبريدها أو تدفئتها أولاً.
- لا تترك البطارية في أماكن حارة أو باردة، مثل السيارة في الصيف أو الشتاء، فإن ذاك يتسبب في الحد من سعة البطارية وتقليل عمرها. احتفظ بالبطارية دائمًا في درجة حرارة الغرفة. قد لا يعمل الهاتف بصفة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت مشحونة بالكامل. تتأثر بطاريات Li-ion بشكل خاص بدرجات الحرارة دون ٠ درجة مئوية (٣٢ درجة فهرنهايت).
- تجنب إحداث دائرة قصر بالبطارية. قد تحدث دائرة قصر بشكل عارض عند عمل جسم معدني، مثل العملات المعدنية أو المشابك أو الأقلام، كموصل مباشر بين الطرفين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية (السنون المعدنية الموجودة بالبطارية)، على سبيل المثال عندما تحمل بطارية إضافية في الجيب أو في حقيبة. قد يؤدي إحداث دائرة قصر لطرفي البطارية إلى تلفها أو تلف العنصر الذي أحدث دائرة القصر.

- تخلص من البطاريات المستخدمة وفقًا للتشريعات المحلية. احرص دائمًا على إعادة تدوير البطارية المستهلكة. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار.

السلامة على الطريق

يمنحك هاتفك الجوال القدرة الفائقة على الإتصال الصوتي في أي مكان وفي أي وقت تقريبًا. ولكن هناك مسئولية مهمة تصاحب التمتع بمزايا الهواتف اللاسلكية ويتعين على كل مستخدم وضعها في الاعتبار.

لتكن قيادة السيارة هي مسئوليتك الأولى. عند استخدام الهاتف اللاسلكي خلف عجلة القيادة، تأكد من اتباع التشريعات الخاصة بالمنطقة أو البلد الذي تقيم به.

بيئة التشغيل

احرص على مراعاة أية تشريعات واجبة التطبيق في أية منطقة وأغلق الهاتف دومًا حيث يحظر استخدامه أو عندما قد يتسبب في حدوث تشويش أو يشكل مصدر خطر.

عند توصيل الهاتف أو أي ملحق بجهاز آخر، اقرأ دليل المستخدم الخاص به للتعرف على إرشادات الأمان التفصيلية. لا تقم بتوصيل منتجات غير متوافقة ببعضها البعض.

كما هو الحال مع الأجهزة الجوالة الأخرى التي تنبعث منها موجات لاسلكية، ينصح المستخدمون باستخدام الجهاز فقط في نمط التشغيل العادي (وضعه على الأذن بحيث يشير الهوائي للأعلى) وذلك حتى يعمل الجهاز على النحو المطلوب ولتحقيق الأمان للأفراد.

الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية من إشارات التردد اللاسلكي. ولكن قد لا يكون بعضها محميًا من هذه الإشارات المنبعثة من الهاتف اللاسلكي. يُرجى استشارة الجهة المُصنعة لمناقشة البدائل.

أجهزة ضبط النبض

توصي الجهات المُصنعة لأجهزة ضبط النبض بالاحتفاظ بمسافة لا تقل عن ١٥ سم (٦ بوصات) بين الهاتف اللاسلكي وجهاز ضبط النبض لتفادي التشويش المحتمل مع جهاز ضبط النبض. تتوافق تلك التوصيات مع نتائج الأبحاث المستقلة وتوصيات أبحاث التقنية اللاسلكية.

الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة ضبط النبض:

- يجب عليهم الحفاظ على مسافة ١٥ سم (٦ بوصة) عن جهاز ضبط النبض عندما يكون الهاتف قيد التشغيل.
- ينبغي ألا يحملوا الهاتف في جيب الصدر.
- ينبغي أن يحافظوا على اتجاه الهواء بحيث يكون معاكسًا لجهاز ضبط النبض للحد من التشويش المحتمل

إذا كان لديك أي سبب للشك في حدوث تشويش، فأغلق الهاتف على الفور.

أجهزة السمع

قد تُحدث بعض الهواتف اللاسلكية الرقمية تشويشًا على بعض أجهزة السمع. في حالة حدوث مثل هذا التشويش، يُفضل استشارة الجهة المُصنعة لجهاز السمع لمناقشة البدائل.

الأجهزة الطبية الأخرى

إذا كنت تستخدم أية أجهزة طبية أخرى، فاستشر الجهة المُصنعة للجهاز الخاص بك لتحديد ما إذا كان محميًا بالقدر الكافي من طاقة التردد اللاسلكي الخارجية أم لا. قد يساعدك طبيبك الخاص في الحصول على هذه المعلومات. أغلق الهاتف في مرافق الرعاية الصحية عندما ترشدك التشريعات الموضحة في هذه المناطق إلى ذلك. قد تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية أجهزة قد تكون حساسة للطاقة المنبعثة من التردد اللاسلكي الخارجي.

السيارات

ربما يكون لإشارات التردد اللاسلكي تأثير سلبي على الأنظمة الإلكترونية غير المُثبتة بشكل مناسب أو غير المحمية بقدر كافٍ في السيارات. اتصل بالجهة المُصنعة أو ممثليها للتأكد من ذلك حسب نوع سيارتك. ينبغي عليك أيضًا استشارة الجهة المُصنعة لأي جهاز تتم إضافته إلى السيارة.

المرافق التي تتضمن إرشادات موضحة

أغلق الهاتف في أية مرافق حيث توجد لافتات تطلب ذلك.

المناطق القابلة للانفجار

أغلق الهاتف في أية منطقة يكون الجو فيها قابلاً للاشتعال، والتزم بكافة اللافتات والإرشادات الموجودة فيها. فقد يؤدي حدوث شرر في تلك المناطق إلى إحداث انفجار أو اندلاع حريق ينجم عنه وقوع إصابات للأشخاص أو حتى الوفاة.

يوصى المستخدمون بإغلاق الهاتف في محطات التزود بالوقود (محطات الخدمة). يتم التنبيه على المستخدمين بضرورة ملاحظة القيود على استخدام الأجهزة اللاسلكية في مستودعات الوقود (مناطق تخزين الوقود وتوزيعه) أو مصانع الكيماويات أو في المناطق حيث تجري عمليات تفجير.

تكون المناطق ذات الجو القابل للاشتعال كثيرًا وليس دائمًا مميزةً بشكل واضح. وهي تتضمن المناطق أسفل أسطح السفن أو منشآت نقل الكيماويات أو تخزينها أو المركبات التي تستخدم غاز النفط المسيل (مثل البروبان أو البيوتان) أو المناطق حيث يحتوي الهواء

على مواد أو جزيئات كيميائية، مثل الحبوب أو الأتربة أو المساحيق المعدنية، وأية مناطق أخرى قد يُطلب منك فيها إيقاف تشغيل محرك السيارة.

مكالمات الطوارئ

يعمل هذا الهاتف مثله مثل أي هاتف لاسلكي آخر بالإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والأرضية بالإضافة إلى الوظائف التي يقوم المستخدم ببرمجتها، مما لا يضمن حدوث الإتصال في كل الأحوال. وبالتالي لا يتعين الاعتماد فقط على أي هاتف لاسلكي لإجراء الاتصالات الضرورية (مثل حالات الطوارئ الطبية).

تذكر أنه يتعين لإجراء المكالمات أو استقبالها، تشغيل الهاتف ووجوده في إحدى مناطق خدمة التغطية مع توفر قوة الإشارة المناسبة. فقد لا تكون اتصالات الطوارئ ممكنة مع كل شبكات الهاتف اللاسلكية أو عندما تكون خدمات شبكة معينة و/أو بعض الميزات الهاتف قيد الاستخدام. اتصل بمزودي الخدمة المحليين.

لإجراء مكالمة طوارئ:

١. إذا كان الهاتف مغلقًا، قم بتشغيله.

٢. اطلب رقم الطوارئ في الموقع الذي أنت فيه (على سبيل المثال، ١٢٠ أو أي رقم طوارئ رسمي آخر). تختلف أرقام الطوارئ باختلاف المواقع.

٣. اضغط على [ ].

في حالة وجود ميزات معينة قيد الاستخدام (حظر المكالمات على سبيل المثال)، قد تحتاج إلى إلغاء تنشيط هذه الميزات قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. ارجع إلى هذه الوثيقة ومزود الخدمة الخلوية المحلي.

عند إجراء اتصال طوارئ، احرص على إعطاء المعلومات الضرورية بأقصى درجة دقة ممكنة. تذكر أن الهاتف قد يكون هو

وسيلة الإتصال الوحيدة في منطقة الحادث، فلا تقطع الإتصال قبل أن يؤذن لك بذلك.

معلومات الأمان الأخرى المهمة

يجب أن يتولى أفراد الخدمة المؤهلون فقط صيانة الهاتف أو تركيبه في السيارة. فقد يُشكل التركيب بشكل خطأ أو الصيانة غير الصحيحة خطرًا وقد يبطل الضمان الساري للجهاز.

احرص على التأكد بصفة دورية من تركيب كافة أجزاء الهاتف اللاسلكي في السيارة وعملها على نحو صحيح.

لا تقم بتخزين سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد قابلة للانفجار أو حملها في نفس مكان وجود الهاتف أو أجزائه أو ملحقاته.

بالنسبة للسيارات المزودة بالوساند الهوائية، تذكر أن الوسادة الهوائية تنفرج بقوة هائلة. لا تضع أية أشياء أعلى الوسادة الهوائية أو في حيز انفراجها، بما في ذلك الأجهزة اللاسلكية المُركبة أو المحمولة. إذا انفجرت الوسادة الهوائية والأجهزة اللاسلكية غير مثبتة بشكل سليم، قد ينتج عن ذلك إصابات بالغة.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى متن الطائرة. قد يمثل استخدام الهواتف اللاسلكية على متن الطائرة خطرًا على تشغيل الطائرة، وهو أمر غير قانوني.

وعدم اتباع هذه الإرشادات قد يؤدي إلى تعليق خدمات الهاتف أو منعها، أو تعريض من يتجاهلها للمساءلة القانونية أو كلا الأمرين معًا.

العناية والصيانة

إن هاتفك ذو تصميم فني ممتاز ويتعين التعامل معه بعناية فائقة. ستساعدك الاقتراحات التالية على استيفاء أية شروط ينص عليها الضمان وتتيح لك التمتع بهذا المنتج لسنوات عديدة.

- احتفظ بالهاتف وكافة أجزائه وملحقاته بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. فقد يتسببون عن غير قصد في تلف تلك الأشياء أو قد يبتلعون الأجزاء الصغيرة مما يسبب اختناقهم.
- احتفظ بالهاتف جافًا. فإن الترسبات والرطوبة والسوائل تحتوي على مواد معدنية تعمل على تآكل الدوائر الإلكترونية.
- لا تلمس الهاتف أثناء الشحن بيد مبتلة. فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربية أو تلف الهاتف.
- لا تستخدم الهاتف أو تقم بتخزينه في مكان مترب أو متسخ، حيث قد يتسبب ذلك في تلف أجزائه المتحركة.
- لا تقم بتخزين الهاتف في الأماكن الحارة. فقد تؤدي درجات الحرارة العالية إلى قصر عمر الأجهزة الإلكترونية وتلف البطاريات والتواء بعض الأجزاء البلاستيكية أو صهرها.
- لا تقم بتخزين الهاتف في الأماكن الباردة. فعندما ترتفع درجة حرارة الهاتف إلى درجة حرارة التشغيل العادية، قد تتكون الرطوبة بداخل الهاتف مما قد يتسبب في تلف لوحات الدوائر الإلكترونية به.
- لا تُسقط الهاتف أو تدق عليه أو ترجه. فالمعاملة الخشنة قد تؤدي إلى كسر لوحات الدوائر الداخلية.
- لا تستخدم كيماويات مُركزة أو محاليل تنظيف أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف. بل امسحه بقطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بسائل خفيف من الماء والصابون.
- لا تقم بطلاء الهاتف. فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة أجزاء الهاتف المتحركة ومنع التشغيل الصحيح.
- لا تضع الهاتف في أجهزة التسخين أو فوقها، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو المدفأة. فقد ينفجر الهاتف إذا تم تسخينه بشكل زائد عن الحد.

معلومات الصحة والامان

- استخدم فقط الهوائي المرفق بالهاتف أو هوائيًا آخر بديلاً معتمدًا. فقد يؤدي استخدام هوائي غير معتمد أو ملحقات معدلة إلى إتلاف الهاتف وانتهاك القوانين التي تحكم الأجهزة اللاسلكية.
- في حالة عدم عمل الهاتف أو البطارية أو جهاز الشحن أو أي من الملحقات على نحو غير صحيح، توجه به إلى أقرب مركز خدمة معتمد. وسيقدم الفنيون بهذا المركز لك يد العون أو يقومون بإجراء الترتيبات اللازمة للصيانة إذا تطلب الأمر.

مرخص من قبل شركة QUALCOMM وفقًا لواحدة أو أكثر من براءات الاختراع التالية.

براءة الاختراع بالولايات المتحدة رقم ٤,٩٠١,٣٠٧ ٥,٠٥٦,١٠٩ ٥,٠٩٩,٢٠٤ ٥,١٠١,٥٠١ ٥,١٠٣,٤٥٩ ٥,١٠٧,٢٢٥ ٥,١٠٩,٣٩٠

* قد تختلف محتويات هذا الدليل عن هاتفك، وفقاً للبرنامج المثبت عليه أو مزود الخدمة الخاص بك أو بلدك.
* قد يبدو هاتفك والملحقات المقدمة معه مختلفة عن الأشكال التوضيحية المبينة في هذا الكتيب، وفقاً لبلدك.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-12179A
Arabic. 09/2006. Rev. 1.0

الموقع على الويب
http://www.samsungmobile.com